


[การกำหนด IP ของตัวเครื่องบันทึกเวลา]

อธิบายรายละเอียดการกำหนด IP ของตัวเครื่องบันทึกเวลา เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Time2008 ได้ โดยใช้ระบบ LAN




กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนู จากนั้นเลือกที่ “ตั้งค่า”

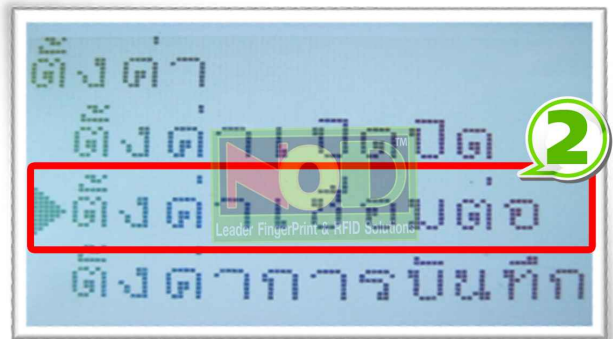

เลือกที่ “ตั้งค่าการเชื่อมต่อ”



เลือกที่ “หมายเลข IP”

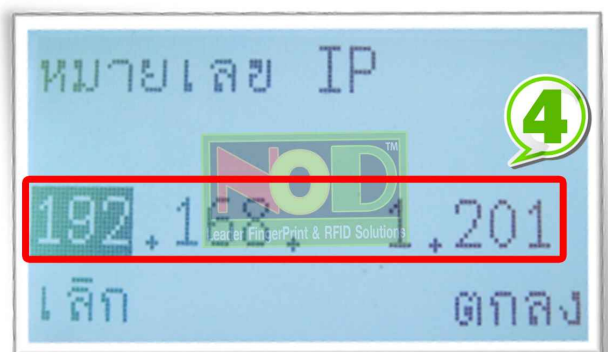

ทำการกำหนดหมายเลข IP ให้กับเครื่องบันทึกเวลา
จากนั้นเลือกที่ปุ่ม “ตกลง”

*เนื้อหาบทความนี้มาไปใช้ได้เฉพาะเครื่องบันทึกเวลาจอขาว-ดำของ NOD เท่านั้น