


[การกำหนด วันที่ และ เวลา]

อธิบายรายละเอียดการกำหนด วันที่ และ เวลา ที่เครื่องบันทึกเวลา เพื่อให้ทราบถึงการบันทึกเวลา
ในเวลาที่เป็นอย่างปัจจุบัน ซึ่งมีผลในการคำนวณเวลา และการเรียกดูข้อมูลบันทึกเวลาย้อนหลัง

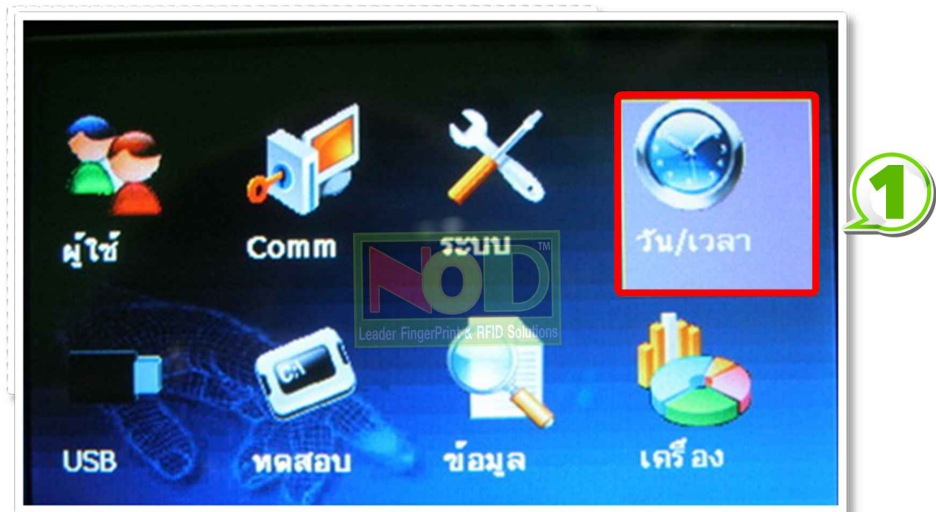

กดปุ่ม M/OK ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเข้าสู่เมนู
จากนั้นเลือกที่เมนู “วัน/เวลา”



ตั้งค่า วัน/เวลา ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากจะมีผลในช่วงบันทึกเวลา
และการดูรายงานการบันทึกเวลาย้อนหลัง

*เนื้อหาบทความนี้ไม่ได้ใช้ไดเฉพาะเครื่องบันทึกเวลาจอสีของ NOD เท่านั้น