



[การกำหนด วันที่ และ เวลา]

อธิบายรายละเอียดการกำหนด วันที่ และ เวลา ที่เครื่องบันทึกเวลา เพื่อให้ทราบถึงการบันทึกเวลา
ในเวลาที่เป็นอย่างปัจจุบัน ซึ่งมีผลในการคำนวณเวลา และการเรียกดูข้อมูลบันทึกเวลาย้อนหลัง

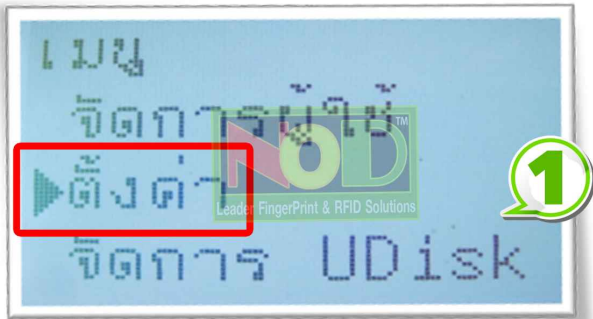


กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนู จากนั้นเลือกที่ “ตั้งค่า”

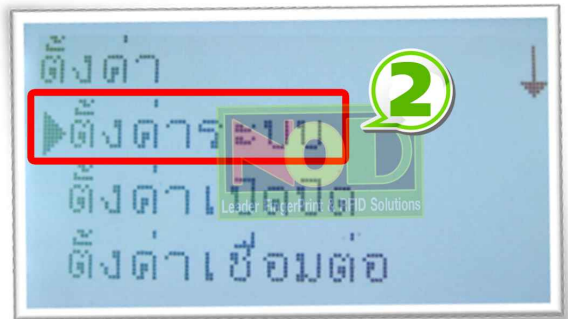

เลือกที่ “ตั้งค่าระบบ”



เลือกที่ “วัน เวลา”

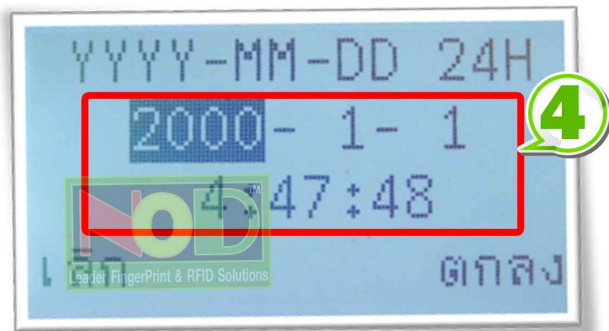

ตั้งค่า วัน/เวลา ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากจะมีผลในช่วงบันทึกเวลา
และการดูรายงานการบันทึกเวลาย้อนหลัง จากนั้นกดปุ่ม OK
เพื่อยืนยันการตั้งค่า