



[การตั้งค่าให้เครื่อง standby]


อธิบายรายละเอียดการตั้งค่าให้เครื่อง standby ขณะที่ไม่มีการใช้งานตัวเครื่องบันทึกเวลา
ทดสอบโดยใช้เครื่อง N8

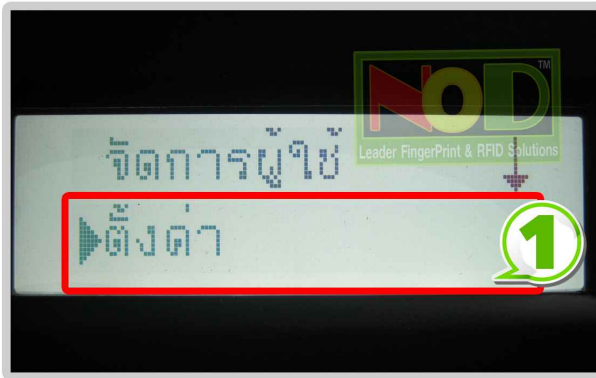

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนู
จากนั้นเลือกที่ "ตั้งค่า"

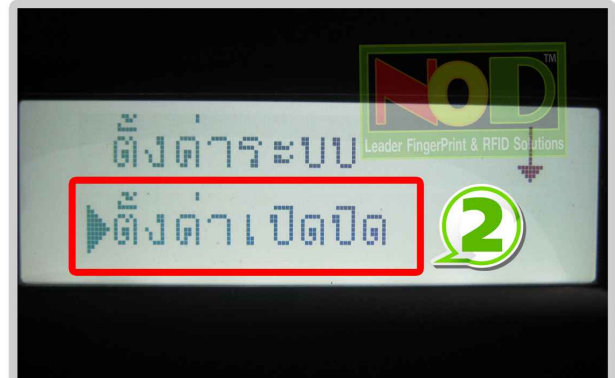

เลือกที่ "ตั้งค่าเปิดปิด"

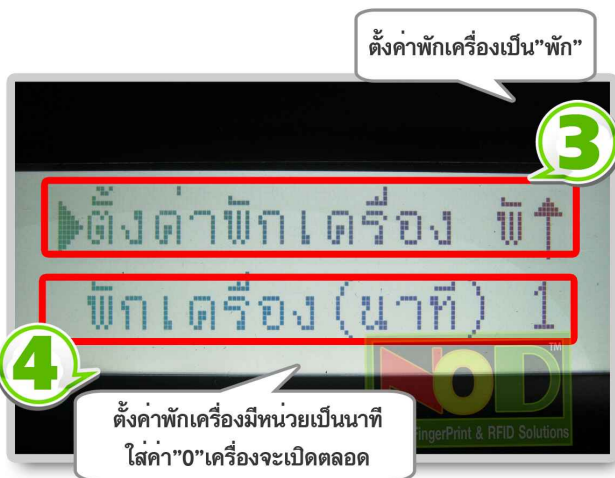


ตั้งค่าพักเครื่องเป็น"พัก"



ตั้งค่าพักเครื่องมีหน่วยเป็นนาที
ใส่ค่า"0"เครื่องจะเปิดตลอด

หลังจากที่มีการกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว
ให้ทำการกดปุ่ม "F1/ESC" จากนั้นกดปุ่ม "F4/OK"
เพื่อยืนยันการตั้งค่า

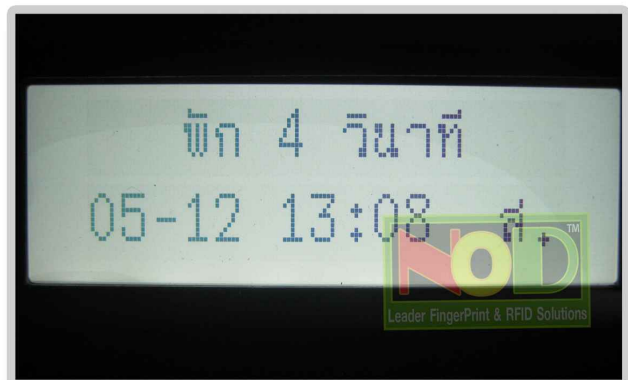

หลังจากที่มีการยืนยันการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว
ตัวเครื่องจะทำการพักเครื่องตามที่ได้ตั้งค่าไว้