

[ลบ Slog เครื่องบันทึกเวลา]

อธิบายรายละเอียดการลบ Slog หรือการลบการทำงานของเครื่องบันทึกเวลา (ทำที่เครื่องบันทึกเวลา)


**** การลบ Slog** สามารถทำได้ในกรณี ตัวเครื่องบันทึกเวลา เต็ม Slog ที่หน้าจอเครื่อง (สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน Slog ได้) เมื่อ Slog เต็มจะไม่สามารถใช้งานตัวเครื่องได้ จนกว่าจะมีการลบ Slog เครื่องบันทึกเวลาจึงจะสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ (การเข้าเมนูของเครื่องบันทึกเวลา 1 ครั้ง จะมีค่าเท่ากับ 1 Slog นะครับ)

*** ผลข้างเคียงเมื่อทำการลบ Slog


การลบ Slog คือ การลบการทำงานของเครื่องทั้งหมด ดังนั้น การลบ Slog ก็เหมือนการเริ่มต้นเครื่องใหม่ จะไม่มีข้อมูลใดๆเหลืออยู่ เมื่อมีการลบ Slog เรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง! ก่อนที่จะทำการลบ Slog กรุณา **"Backup"** ข้อมูลทั้งหมดมาไว้ที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ (ข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ ข้อมูลการบันทึกเวลาทำงาน) ข้อมูลที่ลบไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้

[ลบ Slog (ทำที่เครื่องบันทึกเวลา)]

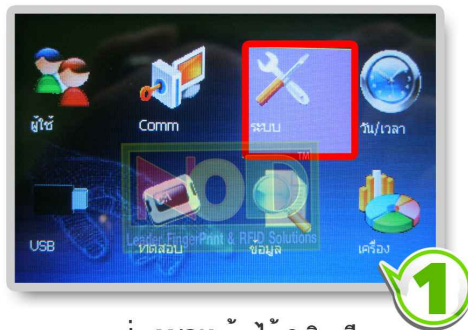

กดปุ่ม M/OK ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเข้าสู่เมนู จากนั้นเลือกที่เมนู "ระบบ"

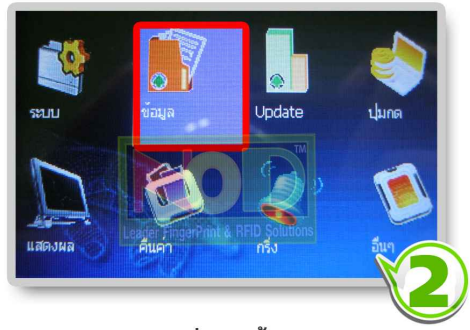

เลือกที่เมนู "ข้อมูล"



เลือก "ลบทั้งหมด"



เลือก "ตกลง" เพื่อยืนยันการลบ

*เนื้อหาบทความนี้นำไปใช้ได้เฉพาะเครื่องบันทึกเวลาจอสีของ NOD เท่านั้น