

[ลบข้อมูลทั้งหมดที่เครื่องบันทึกเวลา]


อธิบายรายละเอียดการลบข้อมูลทั้งหมดที่เครื่องบันทึกเวลา




กดปุ่ม M/OK ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเข้าสู่เมนู
จากนั้นเลือกที่เมนู “ระบบ”




เลือกที่ “ข้อมูล”

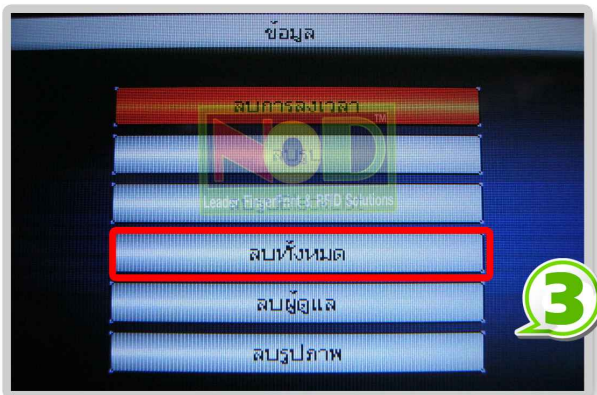

เลือกที่ “ลบทั้งหมด”

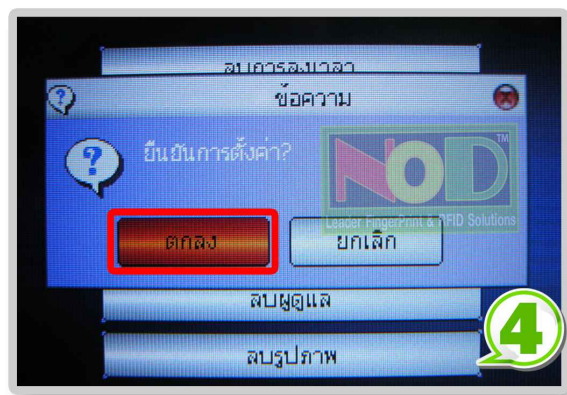

เลือกที่ปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบข้อมูลการลงเวลา

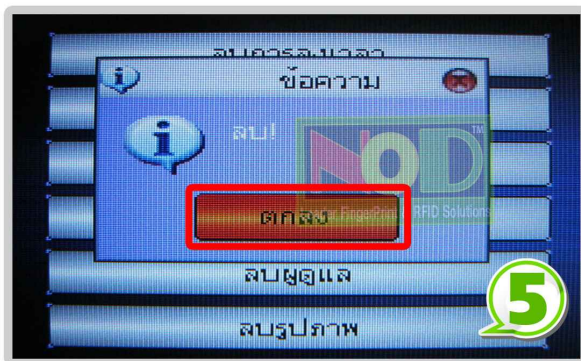

กดปุ่ม “ตกลง” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลบ

ข้อควรระวัง!

ก่อนที่จะทำการลบข้อมูลทั้งหมด
กรุณา **“Backup”** ข้อมูลก่อนทำการลบทุกครั้ง
มิฉะนั้นข้อมูลการบันทึกเวลาจะหายไปแล้วไม่
สามารถกู้คืนกลับมาได้

*เนื้อหาบทความนี้นำไปใช้ได้เฉพาะเครื่องบันทึกเวลาจอสี
ของ NOD เท่านั้น