


[การตั้งค่าให้เครื่องบันทึกเวลาแสดงรูปพนักงานขณะใช้งาน (LAN)]

อธิบายรายละเอียดการตั้งค่าให้เครื่องบันทึกเวลาแสดงรูปพนักงานขณะใช้งานตัวเครื่องเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้เครื่องในขณะนั้น สามารถทำได้ด้วยโปรแกรม Time2008 เชื่อมต่อเครื่องด้วยระบบ “ LAN ”

**** ข้อกำหนดเบื้องต้น ในการตั้งค่าให้เครื่องบันทึกเวลาแสดงรูปพนักงานขณะใช้งาน**

1. ขนาดรูปต้องมีขนาดไม่เกิน 20Kb
2. รูปต้องมีขนาดไม่เกิน 120px * 170px
3. ชื่อของไฟล์ภาพ ควรตั้งชื่อตามรหัสที่เครื่องกำหนด เช่น รหัสที่เครื่องที่ได้เป็น 1 ชื่อของไฟล์ คือ 1.jpg ฯลฯ
4. นามสกุลของไฟล์ใช้ได้เฉพาะ .jpg เท่านั้น ไฟล์นามสกุลอื่นจะไม่รองรับ
5. เครื่องบันทึกเวลาต้องรองรับการเชื่อมต่อแบบ USB หรือระบบ LAN
6. ในกรณีที่มีการส่งรูปภาพผ่าน LAN ให้ทำการสร้าง folder (ตั้งชื่อ folder อะไรก็ได้) แล้วนำไฟล์ภาพเก็บได้ใน folder นั้น
7. Option แสดงรูปขณะใช้งานนี้ หากไม่มีการแจ้งให้เพิ่ม Option ก่อนทำการสั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาจะไม่สามารถแสดงรูปขณะใช้งานได้ ดังนั้น **“ควรแจ้งเพิ่ม Option นี้ เวลาสั่งซื้อสินค้า”**

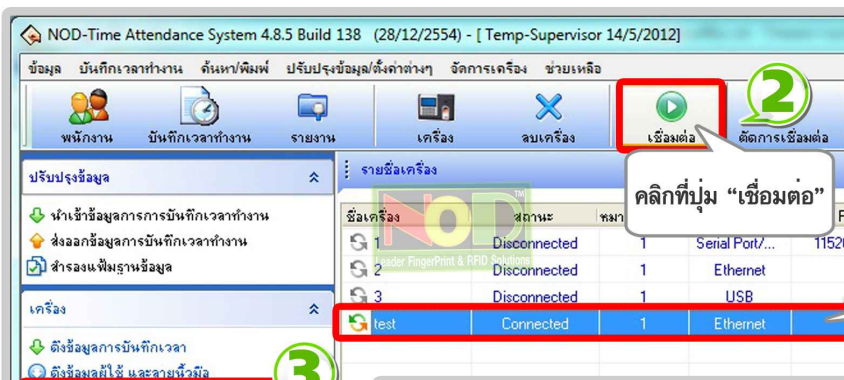

แจ้งให้ทราบ !!!

ส่วนของการแสดงรูปขณะใช้งานนี้เป็น **“Option เสริม”** ดังนั้น **ควรแจ้งเพิ่ม Option นี้ เวลาสั่งซื้อสินค้า**


เลือกเครื่องบันทึกเวลาที่ต้องการส่งรูปไปที่เครื่อง

เลือกที่
“ส่งข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ”

รูปที่ส่งขึ้นจะปรากฏขึ้น
หลังจากทำการส่งรูปเรียบร้อยแล้ว

- ☐ ลายนิ้วมือ
- ☐ ข้อมูลผู้ใช้
- ☐ Face
- ☒ photo
- ☐ High rate mode

1
ทดสอบ LAN

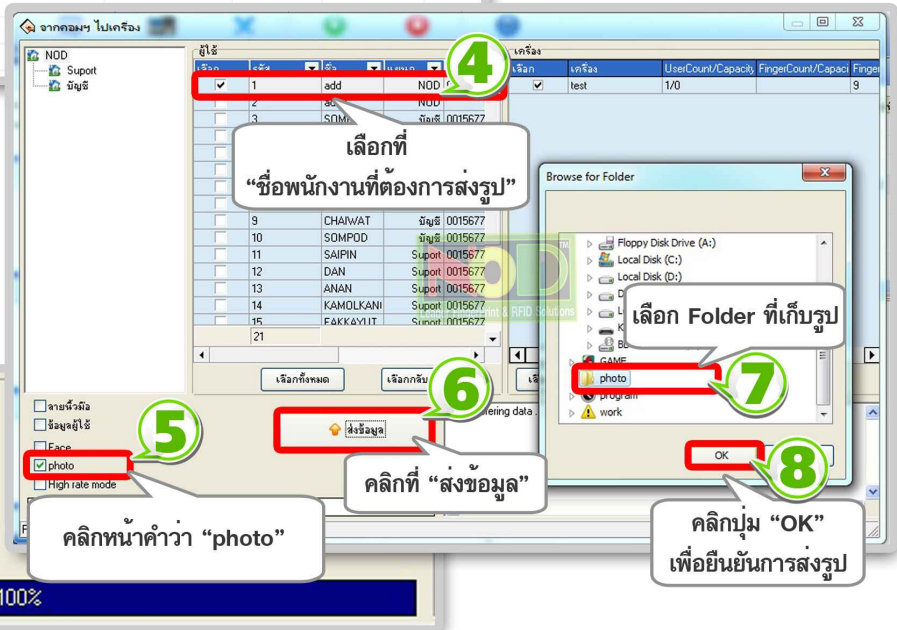

คลิกหน้าคำว่า “photo”

คลิกที่ “ส่งข้อมูล”

คลิกปุ่ม “OK”
เพื่อยืนยันการส่งรูป

*เนื้อหาบทความนี้ไม่ได้ใช้ไดเฉพาะเครื่องบันทึกเวลาจอสีของ NOD เท่านั้น