



[การปรับระดับเสียงของลำโพง]

อธิบายรายละเอียดการปรับระดับเสียงของลำโพง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่ต่างๆ

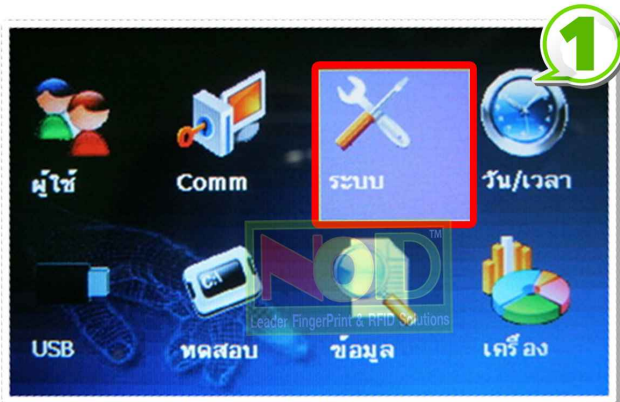

กดปุ่ม M/OK ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเข้าสู่เมนู
จากนั้นเลือกที่เมนู “ระบบ”

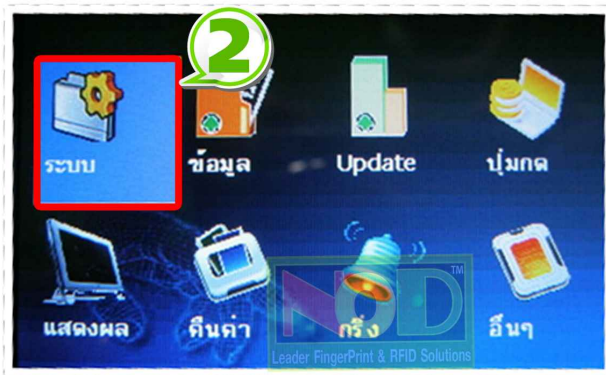

เลือกที่เมนู “ระบบ”



ทำการ เพิ่ม-ลด ตามต้องการ เมื่อทำการเพิ่มลดเสียง
เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการตั้งค่า