



[การปรับระดับเสียงของลำโพง]

อธิบายรายละเอียดการปรับระดับเสียงของลำโพง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่ต่างๆ

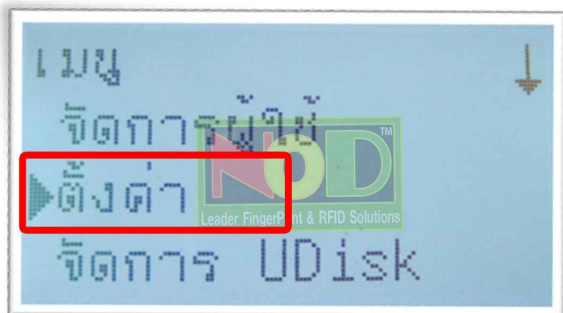


กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนู จากนั้นเลือกที่ “ตั้งค่า”

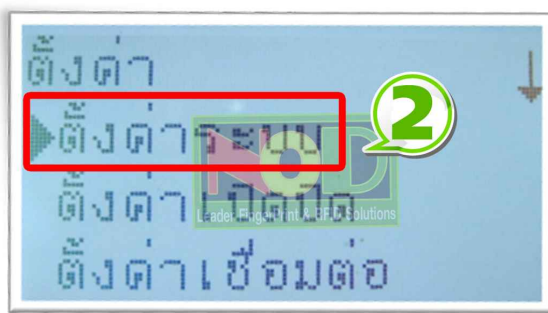

เลือกที่ “ตั้งค่าระบบ”



เลือกที่ “ตั้งค่าระบบ”

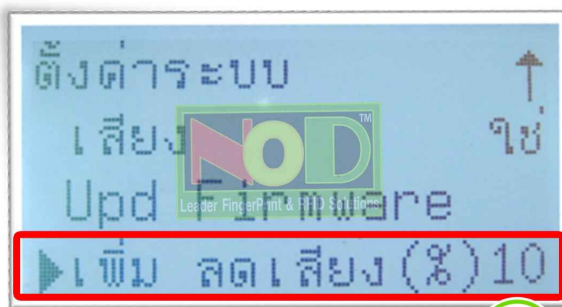

เลือกที่ “ปรับ ลดเสียง” จากนั้นทำการ
เพิ่มลดเสียงตามต้องการ

*เนื้อหาบทความนี้นำไปใช้ได้เฉพาะเครื่องบันทึกเวลาจอสีขาวดำของ NOD เท่านั้น