

[การลบข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ]


อธิบายรายละเอียดการลบข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือของเครื่องบันทึกเวลา




กดปุ่ม M/OK ค้างไว้ 3 วินาที
เพื่อเข้าสู่เมนู จากนั้นเลือกที่เมนู "ผู้ใช้"



เลือกที่เมนู "จัดการ"

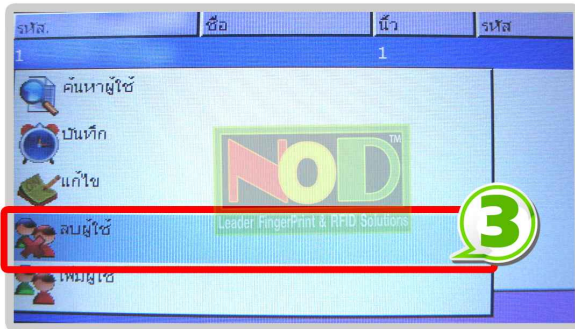

เลือกผู้ใช้ที่ต้องการลบแล้วกดปุ่ม M/OK
จากนั้นเลือก "ลบผู้ใช้"

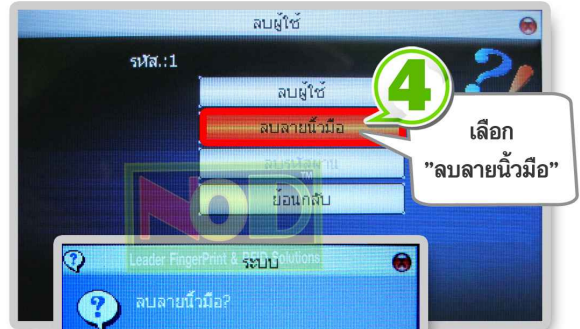

ข้อควรระวัง!

ก่อนที่จะทำการลบข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ
กรุณา "Backup" ข้อมูลก่อนทำการลบ
ทุกครั้ง มิฉะนั้นข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ
จะหายไปแล้วไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้

