



กล้องวงจรปิด

คู่มือการใช้งานเครื่องบันทึกภาพ
HV-08RD PRO




DVR H.264 Series

www.hiview.co.th

1 HARDWARE OVERVIEW


1.1 ด้านหน้าเครื่อง

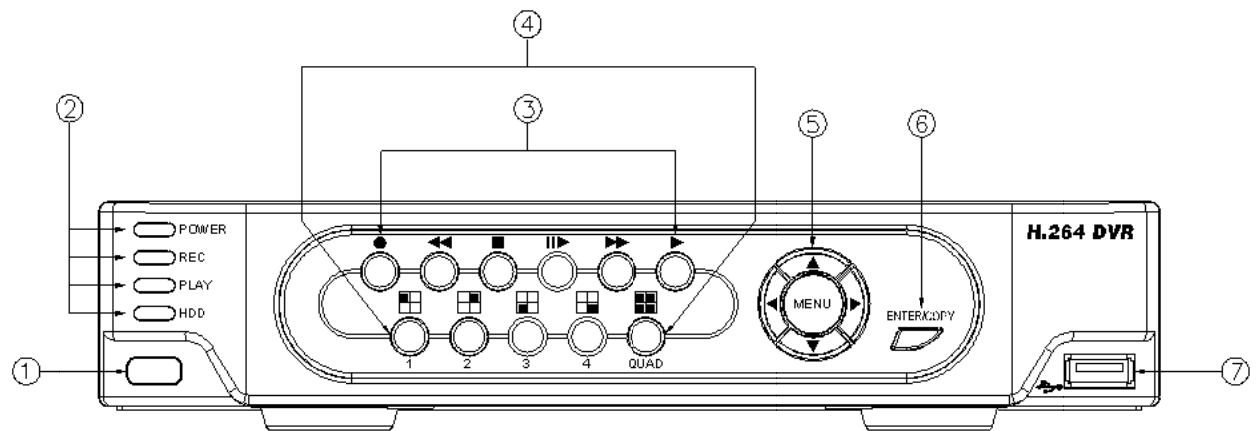

การทำงาน

NO.	LABEL	การทำงาน	PTZ
1		ตัวรับสัญญาณรีโมท	
2	LED REC	Led แสดงสถานะ	
3	CONTROL PANEL	ปุ่มควบคุม Record, Playback	
4	1-4 & Quad	ปุ่มเลือกการแสดงผลภาพ No.1~No.4 แบบเต็มจอ และแบ่ง4 ช่อง	
5	▲▼◀▶ & MENU	ปุ่มควบคุม. ปุ่มเข้าเมนูบนหน้าจอ	UP, DOWN, LEFT & RIGHT
6	ENTER & COPY	ปุ่ม ENTER และ BACKUP	
7		พอร์ต USB	


2.2 BACK PANEL/ด้านหลังเครื่อง

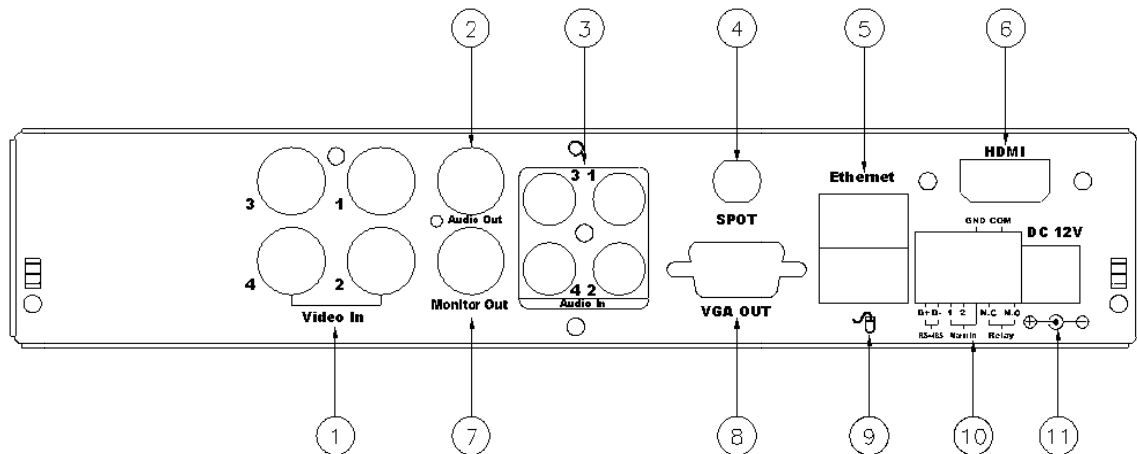

NO.	LABEL	การทำงาน
1	VIDEO INPUT	วิดีโออินพุตเป็นแบบหัว BNC connector.
2	AUDIO OUT	เสียง เอาต์พุต
3	AUDIO IN	เสียงอินพุต.
4	SPOT	เอาต์พุต SPOT connector (Reserved)
5	ETHERNET	พอร์ต RJ-45 connector ต่อระบบเครือข่าย
6	HDMI	HDMI connector (เฉพาะรุ่นที่มี)
7	MONITOR OUT	วิดีโอเอาต์พุตเป็นแบบหัว BNC connector.
8	VGA D-SUB OUT	พอร์ต VGA สำหรับ CRT หรือ LCD monitor.
9		พอร์ตเชื่อมต่อ USB Mouse
10	RS-485/ ALARM/ RELAY	2 pin สำหรับต่ออะลาร์มจากภายนอก, 2 pin ต่ออะลาร์อินพุต 3 pin สำหรับต่อ relay RS-458 สำหรับสปีดโดม
11	POWER	Power switcher: DC 12V 3.0A / 50-60 Hz input.

NOTE: DO NOT REMOVE and PLUG IN the supplied mouse while DVR is IR

2.3 REMOTE CONTROL/รีโมทคอนโทรล

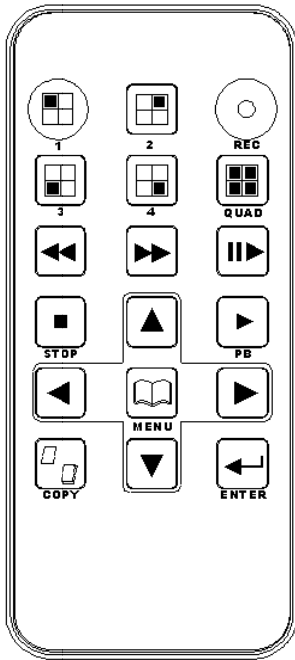

ITEM	
REC	Press REC to start recording and press twice to stop.
1 - 4	Select channel 1-4 with full screen.
QUAD	Fast backward.
	Picture by picture backward.
	Picture by picture forward.
	Fast Forward.
	Play video forward.
COPY	Switch channel format.
	Move upward or increase the number.
	Move rightward or increase the number.
	Move downward or decrease the number.
	Move leftward or decrease the number.
	Enter selected items.
MENU	Enter or Exit Main Menu.
STOP	Stop the playback.

3 การตั้งค่าระบบ

3.1 สัญลักษณ์ของการตั้งค่าระบบต่างๆเมนูเป็นแบบกราฟฟิค(GUI)





A.  ตั้งค่ากล้อง

B.  ตั้งค่าการบันทึก



C.  ตั้งค่าอะลาร์ม

D.  ตั้งค่า

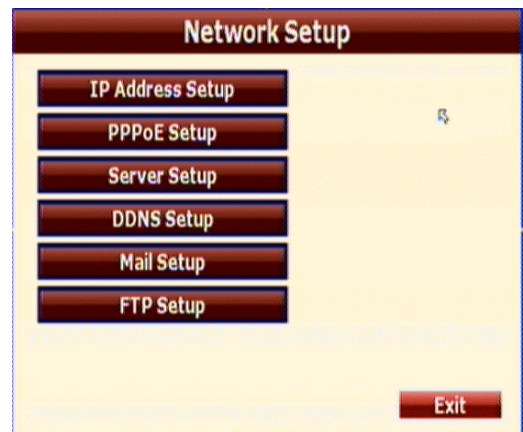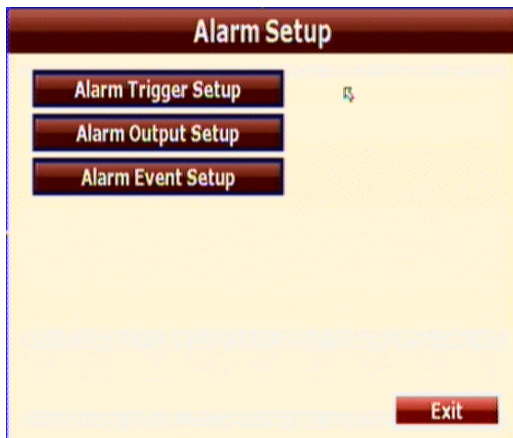




E.

ตั้งค่า สิทธิผู้ใช



G.

ตั้งค่าระบบ

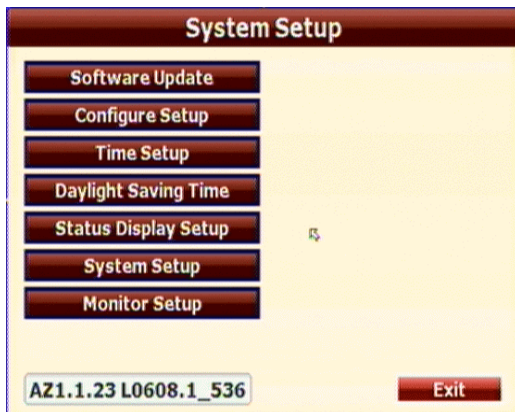

F.

จัดการฮาร์ดดิสก์



H.

ออกจากเมนู


3.2 หน้าจอแสดงภาพสด พร้อมเมนู (POP-UP MENU)



หมายเหตุ : เมนูจะแสดงเมื่อเลื่อนเมาส์บนหน้าจอ แล้วคุณสามารถเลือกใช้เมนูได้

A.  กดเพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

B.  ข้อมูลของฮาร์ด คุณสามารถดูข้อมูลต่างของฮาร์ดดิสก์.

C.  ดิจิตอลซูม/DIGITAL ZOOM

เมื่อคุณเลือกภาพเต็มคุณสามารถคลิกที่ปุ่มนี้ เพื่อซูมภาพ แต่เป็นการซูมแบบดิจิทัล คุณสามารถเลื่อนภาพไปทางซ้ายและทางขวาโดยใช้ปุ่มลูกศรหน้าเครื่อง ▲ ▼ ◀ ▶

D.  คลิกปุ่มนี้เมื่อต้องการควบคุมสปีดโดมที่เลือก/SPEED DOME CONTROLLER

ขณะที่คุณกำลังดูภาพของ DVR สามารถคลิกปุ่มนี้เพื่อเข้าโหมดการควบคุมกล้องสปีดโดม ผู้ใช้สามารถควบคุมจากปุ่มหน้าหรือใช้เมาส์ในการควบคุมการหมุน ถ้าต้องการออกจากโหมดนี้สามารถคลิกขวาที่เมาส์หรือคลิกที่ปุ่มหน้าเครื่อง.

หมายเหตุ : สามารถใช้ได้กับกล้องที่เป็นกล้องสปีดโดมเท่านั้น


เมนูควบคุมกล้องสปีดโดม/SPEED DOME CONTROL



ถ้าอยู่ในโหมดการควบคุม

กดปุ่มนี้  เพื่อตั้งค่า PTZ
ผู้ใช้สามารถกดเมนูที่หน้าเครื่องได้
เช่นกันเพื่อเข้าเมนูตั้งค่า

กดปุ่มนี้ “” ออกจากโหมด Auto



กดเพื่อ AUTO PAN



ปรับค่า Focus & Zoom In/ Zoom Out & IRIS

PTZ Preset/กำหนดจุดของตำแหน่งที่ต้องการ




PRESET POINTER NUMBER: กด  เลือกหมายเลขของตำแหน่งแล้วทำการบันทึก 

หรือกดปุ่ม  เพื่อลบตำแหน่งที่ตั้งค่าไว้.

GO TO PRESET NUMBER: กดปุ่ม  เพื่อให้สปีดโดมหมุนไปอยู่ที่กำหนด.

PTZ SETUP MENU/การตั้งค่าสปีดโดม

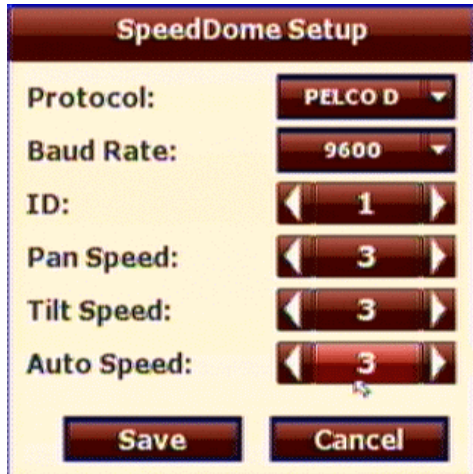

PROTOCOL: เลือก protocol เพื่อเชื่อมต่อสปีดโดม

BAUD RATE: เลือก BAUD rate.

ID: ใช้ลูกศร ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือก ID ของสปีดโดมที่ต่อ.

PAN SPEED: ใช้ปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกความเร็วการหมุน.

TILT SPEED: ใช้ปุ่ม ◀ หรือ ▶ เลือกความเร็วในการก้มเงย.

AUTO SPEED: ใช้ปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อกำหนดการหมุนของสปีดโดม.



E. ตั้งค่าเสียง

กดเพื่อเปิดหรือปิดการบันทึก.



F. ควบคุมการแสดงผลหน้าจอ

คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงผลของหน้าจอที่คุณต้องการ.



G. ปุ่มบันทึกและควบคุมการเล่นย้อนหลัง.



3.3

CAMERA SETUP/ตั้งค่ากล้อง




กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการ

กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับระดับ.

กดปุ่ม SET เพื่อปรับค่าอื่นเพิ่มเติม

A ตั้งค่ากล้อง

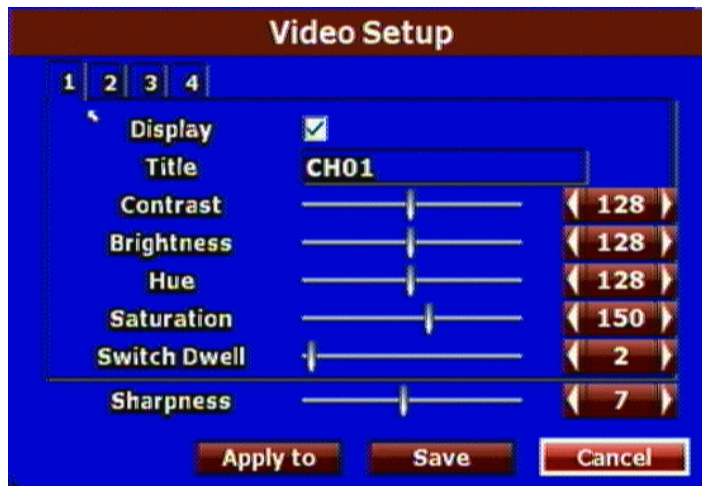

A-1. การแสดงผล

เลือกเพื่อเปิดหรือปิดการแสดงผลกล้อง

A-2. TITLE/ชื่อกล้อง

สามารถใช้เมาส์เลือกและเปลี่ยนชื่อกล้องตามต้องการ.

A-3. CONTRAST/ความเข้ม

กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับระดับของความเข้มภาพ จาก 0~255

A-4. BRIGHTNESS/ความสว่าง

กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับระดับของแสงจาก 0~255

A-5. HUE/ระดับสี

กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับระดับของสีจาก 0~255

A-6. SATURATION/ความอิ่มสี

กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับความอิ่มหรือความหนาแน่นของสีจาก 0~255

A-7. SWITCH DWELL/ตั้งค่าการสลับภาพ


กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกช่วงเวลาของการสลับภาพจาก 0~99 วินาที.

A-8. SHARPNESS/ความคมเข้ม

กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับระดับความคมเข้มจาก 0~15



: เลือก Apply เพื่อใช้งานค่าที่ตั้ง.



: บันทึกการตั้งค่า.



: ยกเลิกการตั้งค่า

B. MOTION/ตั้งค่าจับเคลื่อนไหว



B-1. ENABLE/เปิดใช้งาน สามารถใช้เมาส์เปิดหรือปิดการใช้งาน.

B-2. SENSITIVITY/ความไวตอบสนอง

กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกระดับความไวตอบสนอง.

B-3. RELAY DWELL/ช่วงเวลาหน่วง


กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเปลี่ยนหรือปิดช่วงเวลาการหน่วง.

B-4. BUZZER DWELL/เวลาของบี๊เซอร์

กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกเวลาหรือปิดการใช้งาน buzzer.

B-5. MOTION AREA SETUP/ตั้งค่าพื้นที่การตรวจจับ

กด  เพื่อกำหนดพื้นที่.

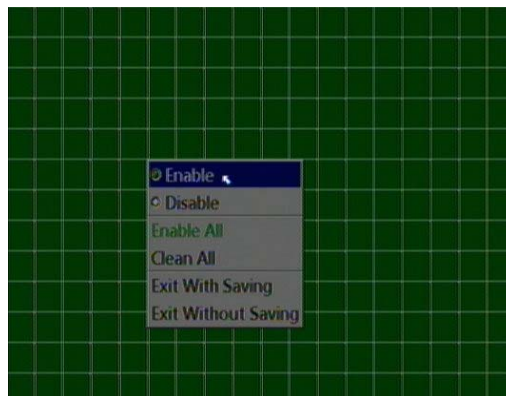



: เลือกเพื่อใช้งานและตั้งค่ากล้องต่อไป.



: บันทึกการตั้งค่า.




: ยกเลิกการตั้งค่า.


C. CAMERA MASK/กำหนดพื้นที่ส่วนตัว



C-1. SHIELD

เปิดหรือปิดการทำงาน “Shield” function (ส่วนนี้จะปิดบังเฉพาะการแสดงผลภาพสด). คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกสีของ “Shield” black, gray, pink, red, brown, yellow, green, blue, dark blue and purple มี 10 สีให้เลือก แล้ว  เพื่อดำเนินการที่ Shield”

C-2. MASK(ปิดบังทั้งภาพสดและเล่นย้อนหลัง)

เปิดหรือปิดใช้งาน “Mask” (ปิดบังทั้งภาพสดและเล่นย้อนหลัง). คลิก  เพื่อเลือกสีของ “Mask” มีสี black, gray, pink, red, brown, yellow, green, blue, dark blue and purple มี 10 สีให้เลือก, คลิก  เพื่อกำหนดพื้นที่ “Mask”.



: คลิกเพื่อเลือกใช้งาน.



: บันทึกการตั้งค่า.



: ยกเลิกการตั้งค่า.

D. SPEEDDOME SETUP/ตั้งค่าสปีดโดม



The SpeedDome Setup window has a blue background and a title bar. It contains several configuration fields and buttons. At the top, there are four tabs labeled 1, 2, 3, and 4. The main area has the following fields:

- Protocol:** A dropdown menu currently showing 'PELCO D'.
- Baud Rate:** A dropdown menu currently showing '9600'.
- ID:** A numeric input field with a value of '1' and left/right arrow buttons.
- Pan Speed:** A numeric input field with a value of '3' and left/right arrow buttons.
- Tilt Speed:** A numeric input field with a value of '3' and left/right arrow buttons.
- Auto Speed:** A numeric input field with a value of '3' and left/right arrow buttons.

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Apply to', 'Save', and 'Cancel'.

PROTOCOL: เลือก protocol เพื่อเชื่อมต่อสปีดโดม

BAUD RATE: เลือก BAUD rate.

ID: ใช้ลูกศร ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือก ID ของสปีดโดมที่ต่อ.

PAN SPEED: ใช้ปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกความเร็วการหมุน.

TILT SPEED: ใช้ปุ่ม ◀ หรือ ▶ เลือกความเร็วในการก้มเงย.

AUTO SPEED: ใช้ปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อกำหนดการหมุนของสปีดโดม.

Apply to

: คลิกเพื่อเลือกใช้งาน

Save

: บันทึกการตั้งค่า.

Cancel

: ยกเลิกการตั้งค่า.

3.4


RECORD SETUP/ตั้งค่าการบันทึก


Record Setup

Audio Record ☒

Post-Alarm Recording Time Sec

Record Mode

Normal/Alarm Record Setup

Save Cancel

กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการ.

กด ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับระดับ.

กด SET เพื่อทำ options อื่น.

A. AUDIO RECORD/บันทึกเสียง

สามารถใช้เมาส์ปิดหรือเปิดใช้งาน

B. POST-ALARM RECORDING TIME/เวลาก่อนอะลาร์ม

กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกเวลา post-alarm เพื่อบันทึกจาก 5~99 sec.

C. RECORD MODE/โหมดการบันทึก


มี 3 โหมดให้เลือก Manual, Schedule และ Alarm Trigger.

D. NORMAL/ ALARM RECORD SETUP

คลิก **Normal/Alarm Record Setup** เพื่ตั้งค่าการบันทึก normal หรือ alarm .

D-1. NORMAL RECORD SETUP/ตั้งค่าการบันทึก

ส่วนนี้คุณสามารถเลือกความละเอียด คุณภาพและเฟรมของการบันทึกของแต่ละกล้องถ้าคุณเลือก manually. สามารถเลือก “ALL” ให้กับกล้องทั้งหมดถ้าเลือก “AVERAGE” ค่าของ PPS จะเฉลี่ยอัตโนมัติ NOTE: If record resolution is altered in here, **DVR will reboot** automatically.

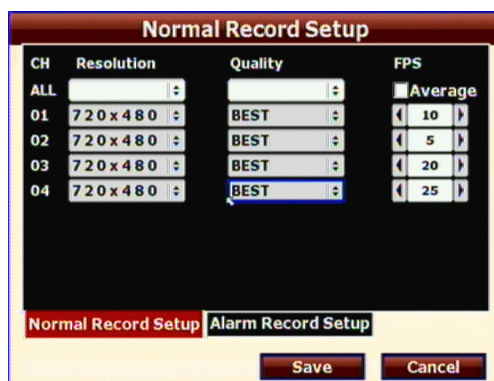

Normal Record Setup


CH	Resolution	Quality	FPS
ALL	720x480	BEST	Average
01	720x480	BEST	10
02	720x480	BEST	5
03	720x480	BEST	20
04	720x480	BEST	25

Normal Record Setup Alarm Record Setup

Save Cancel

D-2. ALARM RECORD SETUP

ในโหมดนี้จะเหมือนกับการตั้งค่าของ normal record สามารถเลือกคุณภาพ ความละเอียด และเฟรมของภาพ สามารถเลือก “ALL” สำหรับตั้งค่ากล้องทั้งหมด และถ้าเลือก “AVERAGE” ก็จะเฉลี่ยเฟรมเช่นกัน

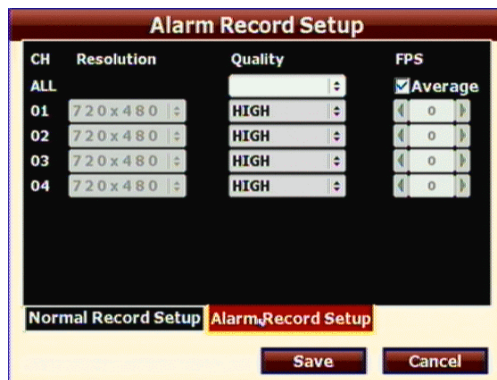


CH	Resolution	Quality	FPS
ALL			☒ Average
01	720x480	HIGH	0
02	720x480	HIGH	0
03	720x480	HIGH	0
04	720x480	HIGH	0

Normal Record Setup | **Alarm Record Setup**

Save Cancel

G. SCHEDULE SETUP/การตั้งค่าตาราง

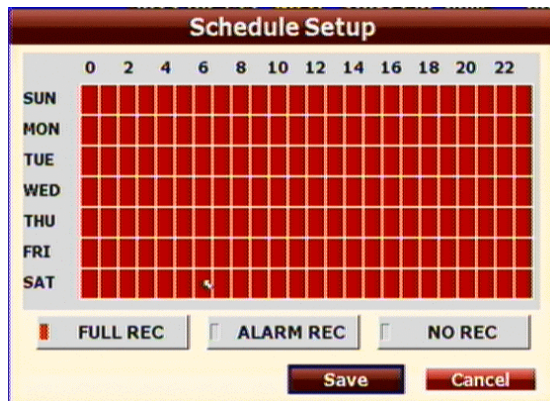

Schedule Setup

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT

☒ FULL REC ☐ ALARM REC ☐ NO REC

Save Cancel

สามารถใช้เมาส์เลือกเวลาการบันทึกของแต่ละวันตามความต้องการ สีแดงจะเป็นการบันทึกตลอดเวลา สีเหลืองเป็นการบันทึกแบบอะลาร์ม และสีเขียวไม่บันทึก



ALARM SETUP/ตั้งค่าอะลาร์ม



Alarm Setup

Alarm Trigger Setup

Alarm Output Setup

Alarm Event Setup

Exit

กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการ.

กด ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับระดับ.

กด SET เพื่อทำ options อื่น.

A. ALARM TRIGGER SETUP/ตั้งค่าอะลาร์ม



Alarm Trigger Setup

HDD Temp. Warning Enable

HDD Temp. Limit Value 45

Alarm Auto Switch FULL SCREEN

Video Loss Detection Enable

Ext.Alarm Detection Enable

Ext.Alarm Mode N.O

Save Cancel

A-1. HDD TEMP. WARNING

เปิดหรือการใช้งานการแจ้งจากอุณหภูมิฮาร์ดดิสก์.

A-2. HDD TEMP. LIMIT

กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการจำกัดปรับได้ระหว่าง 45~70.

A-3. ALARM AUTO SWITCH

เมื่อเลือกใช้งานเมื่อมีเหตุการณ์ กล้องที่มีเหตุการณ์จะแสดงภาพเต็มจอ อัตโนมัติ.

A-4. VIDEO LOSS DETECT/วิดีโอขาดช่อง

คลิกเพื่อปิดหรือเปิดใช้งานการแจ้งเตือนเมื่อวิดีโอขาดช่อง.

A-5. EXT. ALARM DETECT


เลือกใช้งานเมื่อต้องการต่ออะลาร์มจากภายนอก.

A-6. EXT. ALARM POLE

เมื่อตั้งค่าเมื่อต่ออะลาร์มถ้าอุปกรณ์มันเป็นแบบ close กรุณาเลือก “N.C.” ถ้ามันเป็น open, กรุณาเลือก “N.O.”

ALARM OUTPUT SETUP/ตั้งค่าอะลาร์มเอาต์พุต

กด ◀ หรือ ▶ เพื่อหน่วยเวลาของ บัซเซอร์.

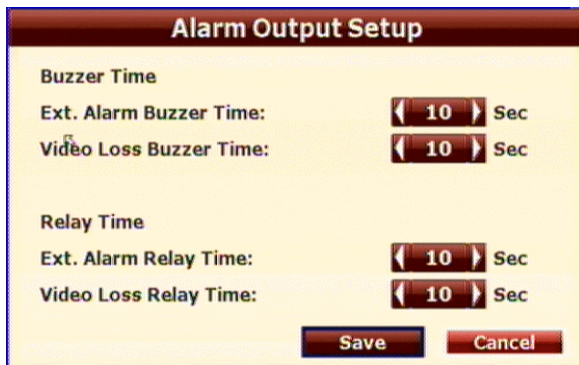

The image shows a screenshot of the 'Alarm Output Setup' menu. It has a title bar 'Alarm Output Setup' in a dark red box. Below it, there are two sections: 'Buzzer Time' and 'Relay Time'. Each section has two rows: 'Ext. Alarm Buzzer Time' and 'Video Loss Buzzer Time' for the first section, and 'Ext. Alarm Relay Time' and 'Video Loss Relay Time' for the second section. Each row has a numeric value '10' in a box with left and right arrow buttons, followed by the unit 'Sec'. At the bottom, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

B-1. BUZZER TIME/เวลาของบัซเซอร์

กด ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับเวลาของบัซเซอร์ระหว่าง 5~99 sec เมื่อมี Ext alarm

กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกเวลาของ บัซเซอร์เมื่อมีเหตุการณ์วิดีโอขาดช่อง เวลา 5~99 sec.

B-2. RELAY TIME/ตั้งค่าหน่วยเวลา

กด ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับเวลาของบัซเซอร์ระหว่าง 5~99 sec เมื่อมี Ext alarm

กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกเวลาของ บัซเซอร์เมื่อมีเหตุการณ์วิดีโอขาดช่อง เวลา 5~99 sec.

B. ALARM EVENT SETUP/ตั้งค่าการเตือนจากเหตุการณ์

มี 8 เหตุการณ์ที่คุณสามารถเลือกดังรูป,



Alarm Event Setup


☒ Power On Event	☒ Power Off Event
☒ Video Loss Event	☒ Ext. Alarm Event
☒ Motion Event	☒ Record Event
☒ Stop Record Event	

Save Cancel



3.5

NETWORK SETUP/ตั้งค่าอินเทอร์เน็ต

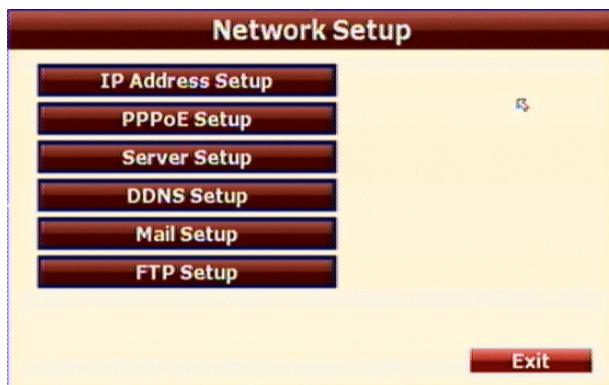

Network Setup

- IP Address Setup
- PPPoE Setup
- Server Setup
- DDNS Setup
- Mail Setup
- FTP Setup

Exit


กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการ.

กด ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับระดับ.

กด SET เพื่อทำ options อื่น.

A. IP ADDRESS SETUP/ตั้งค่าไอพี

กด ◀ หรือ ▶ เพื่อตั้งค่า IP address ของ DVR.

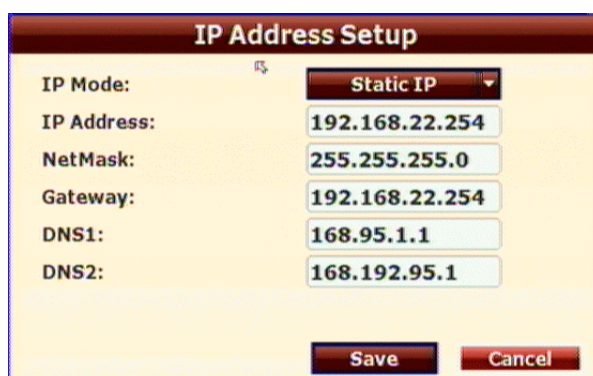

IP Address Setup

IP Mode: Static IP

IP Address: 192.168.22.254

NetMask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.22.254

DNS1: 168.95.1.1

DNS2: 168.192.95.1

Save Cancel

A-1. IP MODE

เลือกโหมดของ IP Address เป็น STATIC IP หรือ DHCP.

A-2. IP Address

ตั้งค่า IP ADDRESS ของ DVR.

A-3. Network/เครือข่าย

ใช้มาส์ในการตั้งค่า SUBNET MASK.

A-4. Gateway


ใช้มาส์ในการตั้งค่า Default GATEWAY.

A-5. DNS1

ใช้มาส์ในการตั้งค่า DNS.

A-6. DNS2

ใช้มาส์ในการตั้งค่า OTHER DNS.

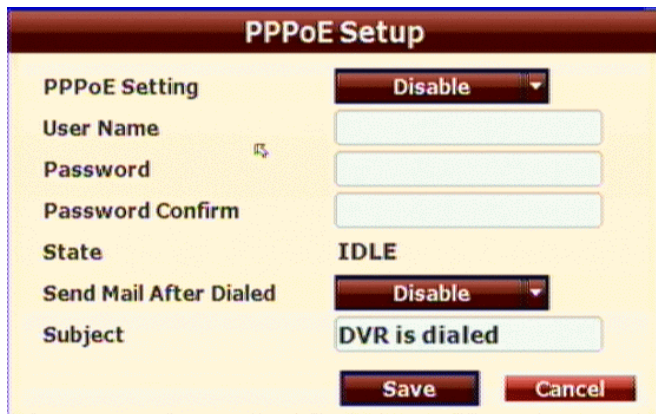B. PPPoE SETUP**B-1. PPPoE Setting**

กดเพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน PPPoE.

B-2. User Name

ใส่ชื่อผู้ใช้ (ADSL account)

B-3. Password

ใส่รหัสผ่านที่ได้จากผู้ให้บริการ ISP.

B-4. re-Password

ใส่รหัสผ่านที่ได้จากผู้ให้บริการเพื่อยืนยัน

B-5. State

สถานะของ PPPoE function.


B-6. Send Mail After Dialed

คลิกเพื่อเปิดหรือปิด.

B-7. Subject

ใส่ชื่อของอีเมล


C. SERVER SETUP/ตั้งค่าเว็บเวอร์

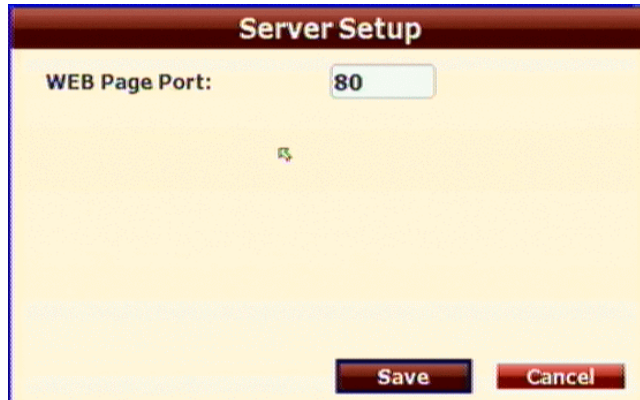A screenshot of the 'Server Setup' web interface. It features a title bar with 'Server Setup' in white text on a dark red background. Below the title bar, the text 'WEB Page Port:' is followed by a text input field containing the number '80'. At the bottom right of the interface, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel', both with a dark red background and white text.

C-1. WEB Page Port

ใส่พอร์ตของ web browser.

D. DDNS SETUP

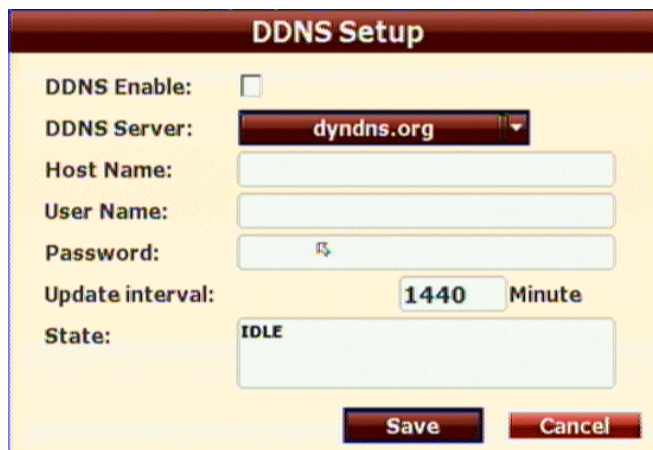A screenshot of the 'DDNS Setup' web interface. It has a title bar with 'DDNS Setup' in white text on a dark red background. The main area contains several fields: 'DDNS Enable:' with an unchecked checkbox, 'DDNS Server:' with a dropdown menu showing 'dyndns.org', 'Host Name:', 'User Name:', and 'Password:' each with a text input field. The 'Update interval:' is set to '1440' with 'Minute' to its right. The 'State:' field shows 'IDLE'. At the bottom right, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

D-1. DDNS Enable

เลือกเพื่อเปิดใช้งาน DDNS function.

D-2. Provider

คลิกเพื่อเลือก DDNS provider.

D-3. Host Name

Insert the registered host name in the selected provider.

D-4. User Name

ใส่ชื่อผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้.

D-5. Password

ใส่รหัสผ่านที่ใช้ลงทะเบียน.

D-6. Update Interval

ใส่ช่วงเวลา IP address อัปเดต.

D-7. State

สถานะของ DDNS หลังจากเลือกใช้งาน.

E. MAIL SETUP/ตั้งค่าเมลA screenshot of the 'Mail Setup' window. It has a title bar 'Mail Setup' in a dark red box. Below it, there are several fields: 'Trigger Mode:' with two checkboxes, 'ALARM' and 'MOTION', both of which are unchecked; 'Mail Server:' with an empty text box; 'SMTP Port:' with a text box containing '25'; 'User Name:' with an empty text box; 'Password:' with an empty text box; 'Sender's Mail:' with an empty text box; 'Receiver's Mail:' with an empty text box; 'BCC Mail:' with an empty text box; and 'Subject:' with a text box containing 's triggered by ALARM'. At the bottom right, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.**E-1. Trigger Mode/เลือกโหมดของการส่ง**

เลือกโหมดการส่งจาก alarm และ motion

E-2. Mail Server

ใส่ชื่อหรือ IP address ของ Mail Server

E-3. SMTP Port

พอร์ตของ SMTP (known as Simple Mail Transfer Protocol). (Default value is 25)

E-4. User Name

ชื่อผู้ใช้ที่ใช้ล็อกอิน mail server.

E-5. Password

รหัสผ่านที่ใช้ล็อกอิน mail server.

E-6. Sender's Mail

เมลล์ผู้ส่ง ที่สมัครใน mail server ที่ใช้.

E-7. Receiver's Mail


อีเมลล์ผู้รับ.

E-8. BCC Mail

Bcc Mail.

E-9. Subject

ชื่อเมลล์ที่ต้องการส่ง.

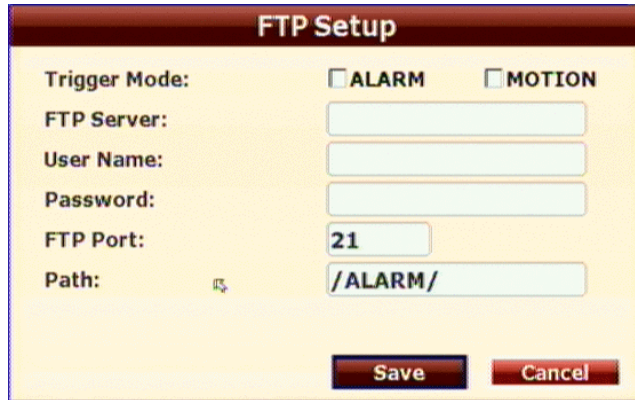F. FTP SETUP/ตั้งค่า FTP

The FTP Setup window contains the following fields and controls:

- Trigger Mode:** Two checkboxes, ☐ ALARM and ☐ MOTION.
- FTP Server:** A text input field.
- User Name:** A text input field.
- Password:** A text input field.
- FTP Port:** A text input field with the value 21.
- Path:** A text input field with the value /ALARM/.
- Buttons:** Save and Cancel buttons at the bottom right.

F-1. Trigger Mode

เลือกโหมดการส่งจาก alarm และ motion

F-2. FTP Server

IP address ของ FTP Server.

F-3. User Name

ชื่อผู้ใช้ที่ใช้ล็อกอิน ftp server.

F-4. Password

รหัสผ่านที่ใช้ล็อกอิน ftp server.

F-5. FTP Port

พอร์ตของ FTP Server ใช้ในการส่ง. (Default value is 21)

F-6. Path

เส้นทาง FTP ที่ผู้ใช้ต้องการที่จะสำรองข้อมูล



AUTHORITY /กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้



The Authority Management window contains the following options and controls:

- ☒ HDD Format (Require Password Confirmation)
- ☐ Anonymous User Login
- ☐ Password Protection
- ☐ Keyboard Lock
- User Management** button
- Buttons:** Save and Cancel buttons at the bottom right.

กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการ.

กด ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับระดับ.

กด SET เพื่อทำ options อื่น.

A. HDD Format Check User Password

เลือกเมื่อต้องการใช้งาน กรณีที่ต้องการให้ใส่ ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านเมื่อทำการ ฟอแมตฮาร์ดดิสก์

B. Anonymous User Login

สามารถเลือกเปิดหรือปิดใช้งาน การอนุญาตให้เข้าระบบโดยไม่ระบุชื่อ.

C. Password Protection

เลือกเพื่อเปิดหรือปิด การทำงานของการป้องกัน โดยใช้รหัสผ่าน.

D. Keyboard Lock

เลือกเพื่อเปิดหรือปิดการทำงานของ keyboard lock.

E. User Management

คลิกที่ **User Management** เพื่อเข้าหน้าจัดการชื่อผู้ใช้




NO.	User Name	Permission	Remove
1	admin	Permission	

Add User Reset Login: **No** **Exit**

E-1. Permission/สิทธิ์และการอนุญาต

สามารถใช้เมาส์เลือกเพื่อกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ได้ตามต้องการ.

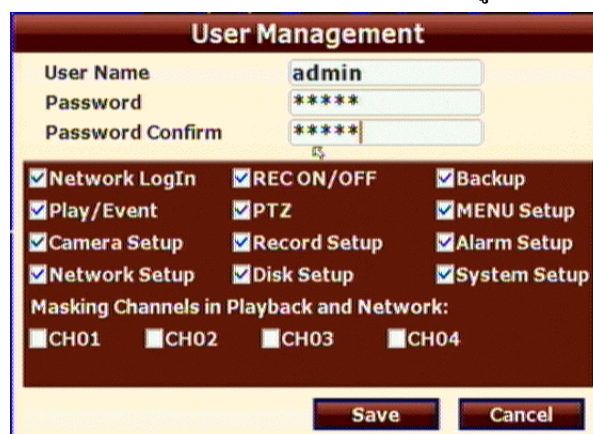

User Management

User Name: admin
Password: *****
Password Confirm: *****

☒ Network LogIn ☒ REC ON/OFF ☒ Backup
☒ Play/Event ☒ PTZ ☒ MENU Setup
☒ Camera Setup ☒ Record Setup ☒ Alarm Setup
☒ Network Setup ☒ Disk Setup ☒ System Setup

Masking Channels in Playback and Network:
☐ CH01 ☐ CH02 ☐ CH03 ☐ CH04

Save **Cancel**

E-2. Add User/เพื่อชื่อผู้ใช้


หลังจากคลิก **Add User** ก็จะแสดงหน้าสำหรับหารกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ต้องการ
เพิ่มใหม่ สามารถกำหนดสิทธิ์ได้เช่นกัน.



The 'User Management' window shows fields for 'User Name' (USER2), 'Password', and 'Password Confirm'. Below these are checkboxes for various permissions: Network LogIn, REC ON/OFF, Backup, Play/Event, PTZ, MENU Setup, Camera Setup, Record Setup, Alarm Setup, Network Setup, Disk Setup, and System Setup. At the bottom, there are checkboxes for 'Masking Channels in Playback and Network' (CH01, CH02, CH03, CH04) and 'Save'/'Cancel' buttons.



3.6 HDD MANAGEMENT/จัดการฮาร์ดดิสก์

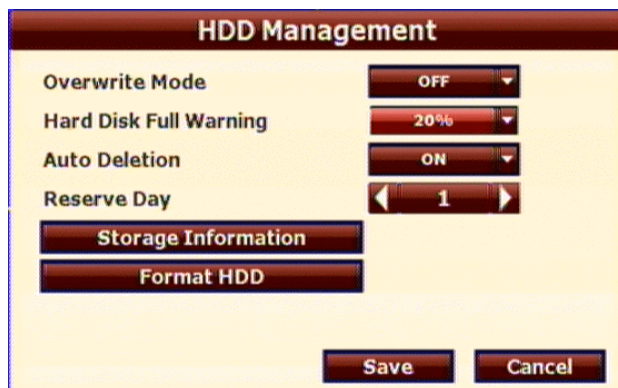

The 'HDD Management' window shows settings for 'Overwrite Mode' (OFF), 'Hard Disk Full Warning' (20%), 'Auto Deletion' (ON), and 'Reserve Day' (1). It also has buttons for 'Storage Information' and 'Format HDD', and 'Save'/'Cancel' buttons at the bottom.

A. OVERWRITE MODE

คลิกเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานการเขียนทับ เมื่อฮาร์ดดิสก์เต็ม.

B. HARD DISK FULL WARNING

คลิกเพื่อเลือกขนาดฮาร์ดดิสก์ที่เหลือ 20/ 15/ 10 or 5% เมื่อไม่เลือก overwrite mode เมื่อเหลือพื้นที่ที่เลือก. จะมีการแจ้งเตือน (If AUDIBLE ALARM of BUZZER of ALARM SETUP is ON).

C. AUTO DELETION


เลือกเพื่อเปิดหรือปิดการลบอัตโนมัติ.

D. RESERVE DAY

ใช้ ◀ หรือ ▶ เพื่อตั้งค่าวันสำรอง. เมื่อเปิดใช้งาน auto deletion ข้อมูลจะถูกลบเมื่อมันเกินจากวันที่สำรอง สามารถตั้งค่าระหว่าง 1~30 วัน.

E. STORAGE INFORMATION/ข้อมูลพื้นที่จัดเก็บ

ข้อมูลพื้นที่จัดเก็บจะถูกแสดงในหน้านี้.

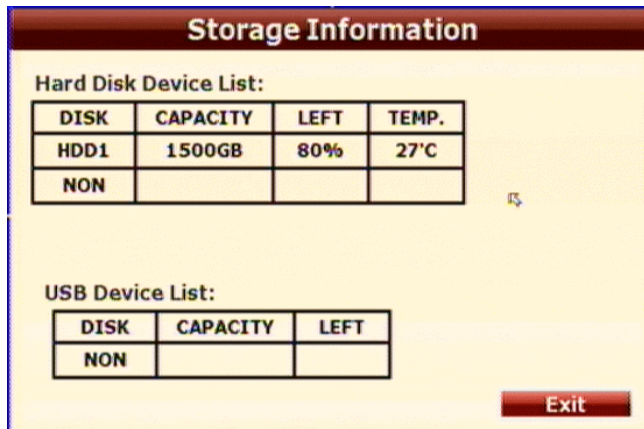

Storage Information

Hard Disk Device List:

DISK	CAPACITY	LEFT	TEMP.
HDD1	1500GB	80%	27°C
NON			


USB Device List:

DISK	CAPACITY	LEFT
NON		

Exit

F. FORMAT HDD

ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อทำการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์.

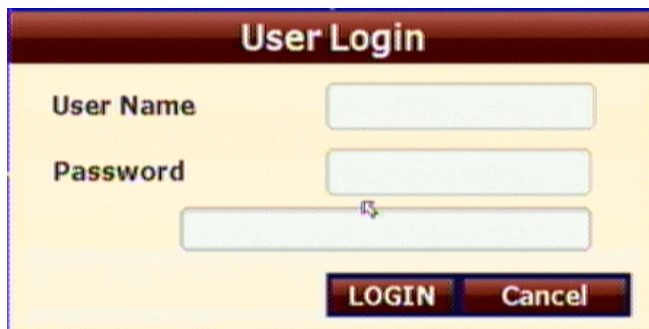


User Login

User Name

Password



SYSTEM SETUP/ตั้งค่าระบบ

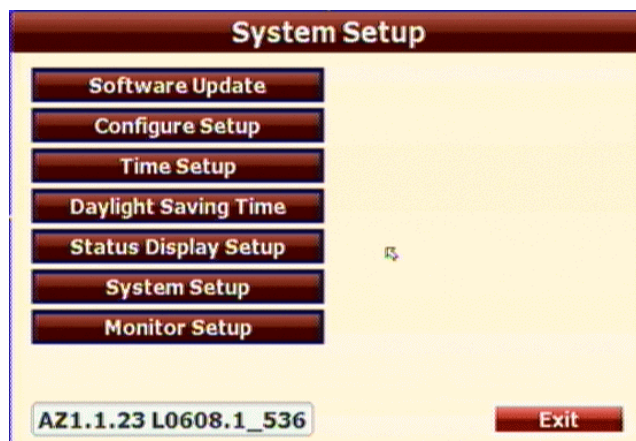

System Setup

Software Update

Configure Setup

Time Setup

Daylight Saving Time

Status Display Setup

System Setup

Monitor Setup

AZ1.1.23 L0608.1_536

Exit


กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการ.

กด ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับระดับ.

กด SET เพื่อทำ options อื่น.

A. Software Update


คลิก  เพื่อทำการอัปเดต เฟิร์มแวร์

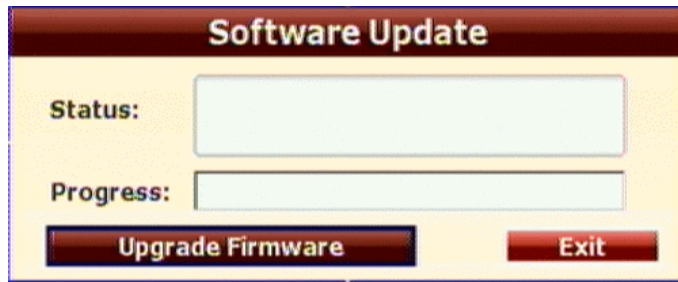


คลิกที่ **Upgrade Firmware** เพื่อเริ่มการอัปเดต.

B. Configure Setup


เลือกหัวข้อที่ต้องการตั้งค่าโดยผู้ใช้.สามารถสำรองการตั้งค่าลง USB เพื่อใช้ในการคืนค่า DVR เป็นค่าโรงงาน สามารถนำข้อมูลการตั้งค่ามาโหลดใช้งานอีกครั้ง

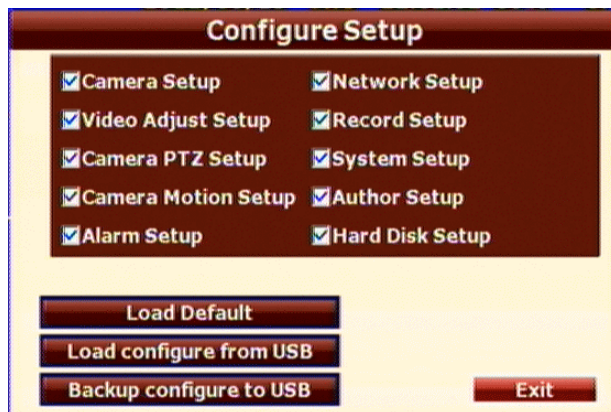

C. Time Setup/ตั้งเวลา

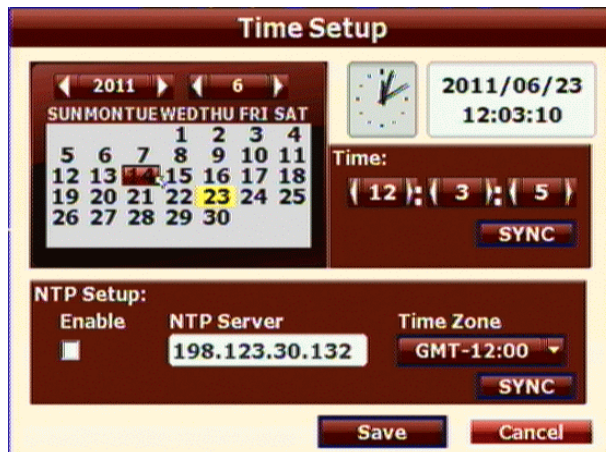


คลิกปุ่ม **SYNC** เพื่อปรับเวลาของเครื่อง DVR เป็นเวลาของระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้หากผู้ใช้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งานและติดตั้ง NTP, เวลาในการบันทึกภาพ จะประสานกับเซิร์ฟเวอร์และอัปเดตตาม NTP Server.

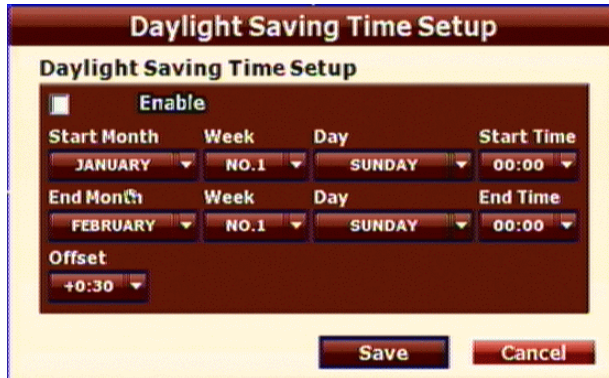D. Daylight Saving Time


The 'Daylight Saving Time Setup' window has a title bar with the same name. It contains an 'Enable' checkbox which is currently unchecked. Below this are two rows of settings. The first row is for the 'Start' time, with dropdowns for 'Start Month' (JANUARY), 'Week' (NO.1), 'Day' (SUNDAY), and 'Start Time' (00:00). The second row is for the 'End' time, with dropdowns for 'End Month' (FEBRUARY), 'Week' (NO.1), 'Day' (SUNDAY), and 'End Time' (00:00). At the bottom left is an 'Offset' dropdown set to '+0:30'. At the bottom right are 'Save' and 'Cancel' buttons.

หลังจากที่เปิดใช้งานการปรับฟังก์ชันการประหยัดเวลาผู้ใช้สามารถเลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการปรับเวลาตามฤดูกาล หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่ากรุณาคลิก  เพื่อบันทึกการตั้งค่า.

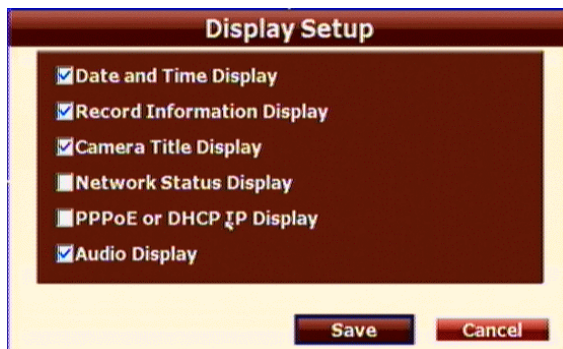E. Status Display Setup/ตั้งค่าการแสดงผล

The 'Display Setup' window has a title bar with the same name. It contains a list of display options with checkboxes. 'Date and Time Display', 'Record Information Display', 'Camera Title Display', and 'Audio Display' are checked. 'Network Status Display' and 'PPPoE or DHCP IP Display' are unchecked. At the bottom right are 'Save' and 'Cancel' buttons.

สามารถใช้เมาส์คลิกเลือกรายการที่ต้องการให้แสดงผล “Date and Time Display”, “Record Information Display”, “Camera Title Display”, “Network Status Display”, “PPPoE or DHCP IP Display” และ “Audio Display”.

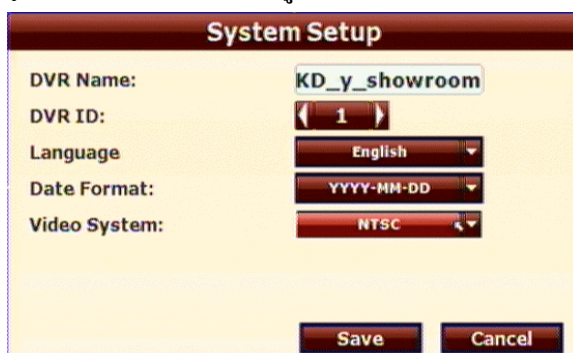F. System Information/ข้อมูลของระบบ

The 'System Setup' window has a title bar with the same name. It contains several fields: 'DVR Name' (KD_y_showroom), 'DVR ID' (1), 'Language' (English), 'Date Format' (YYYY-MM-DD), and 'Video System' (NTSC). At the bottom right are 'Save' and 'Cancel' buttons.

F-1. DVR Name/ชื่อเครื่อง

คุณสามารถตั้งชื่อเครื่องตามที่คุณต้องการในส่วนนี้.

F-2. DVR ID

ใช้ ◀ หรือ ▶ เพื่อตั้งค่า ID ของตัวเครื่องหว่าง 0~32

F-3. Language/ภาษา

สามารถเปลี่ยนภาษาของเครื่องในส่วนนี้โดยคลิกเลือกในรายการภาษาที่ต้องการ.


F-4. Date Format/รูปแบบเวลา

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของเวลาดังนี้ มีสามรูปแบบให้เลือก DD/MM/YYYY, YYYY/MM/DD และ MM/DD/YYYY .

F-5. Video System/ ระบบวิดีโอ

เป็นส่วนที่ใช้เลือกกระบบของวิดีโอ NTSC หรือ PAL.หลังจากเปลี่ยนเครื่องจะรีบูต.

G. Monitor Setup/ตั้งค่าจอ 모니터

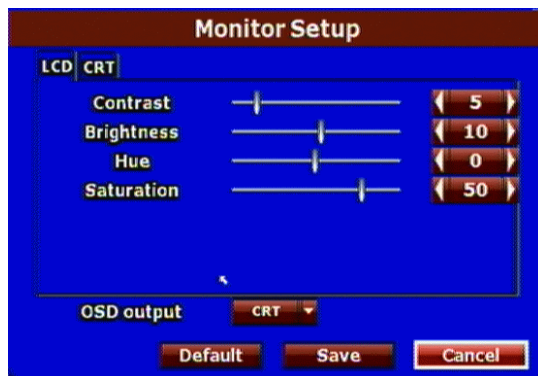

ใช้ ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับภาพวิดีโอที่ออกจอแสดงแสดงสามารถปรับค่า “Brightness”, “Contrast”, “Hue”, “Sharpness” และ “Saturation” .

4 DVR PLAYBACK /เล่นไฟล์วิดีโอย้อนหลัง



คลิกปุ่ม playback ที่เมนู

ดั่งภาพ

- A.  DISPLAY CONTROL/ควบคุมการแสดงผลภาพ

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลภาพเมื่อคุณเล่นวิดีโอย้อนหลังได้ดั่งภาพ

- B.  AUDIO CONTROL/เลือกเพื่อเปิดหรือปิดเสียง



C. RECORD BACKUP/สำรองข้อมูลการบันทึก

เมื่ออยู่ในโหมด playback แล้วกดปุ่ม backup record เพื่อสำรองข้อมูล (.264 video backup) และกดมันอีกครั้งเมื่อสำรองข้อมูลเสร็จ. มันจะสำรองข้อมูลเพียงกล้องเดียว (.Y42 single image backup), อันดับแรกต้องกด  แล้วกดปุ่ม backup ดังรูป.





D. RECORD AND PLAYBACK CONTROL




4.1 TIME SEARCH/ค้นหาจากเวลา

เป็นการเลือกเวลาที่จะเริ่มทำการเล่นวิดีโอย้อนหลังจากแล้วคลิกที่ปุ่ม  เพื่อเริ่มเล่น สังเกตเวลาที่มีการบันทึกจะเป็นสีแดง.

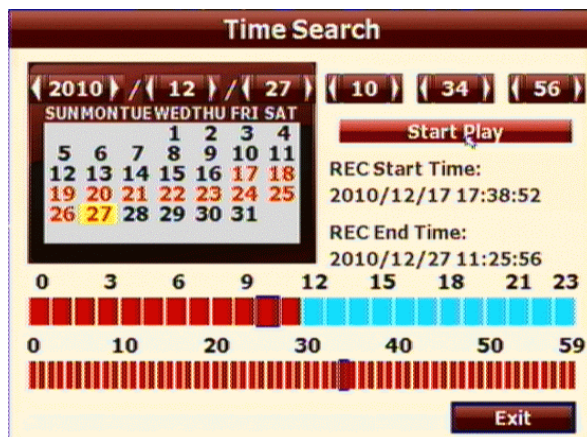

4.2 EVENT SEARCH / ค้นหาจากเหตุการณ์

หลังจากเข้าในหน้า "Event Search" ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกเหตุการณ์เพื่อทำการเล่นย้อนหลัง หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อกำหนดการค้นหาเหตุการณ์.

Event Search			
NO.	Time	CH	Type
001	2011/06/23 09:19:45	----	PWR ON
002	2011/06/22 20:10:00	----	PWR OFF
003	2011/06/22 17:47:29	----	PWR ON
004	2011/06/22 13:43:00	----	PWR OFF
005	2011/06/22 13:41:07	----	PWR ON
006	2011/06/22 13:39:00	----	PWR OFF
007	2011/06/22 13:39:56	----	PWR ON
008	2011/06/22 13:39:00	----	PWR OFF
009	2011/06/22 13:35:32	----	PWR ON
010	2011/04/18 19:48:00	----	PWR OFF

Event Filter [Progress Bar] 1 Exit

Event Filter			
☒ Power On	☒ Power Off		
☒ Video Loss	☒ Ext. Alarm		
☒ Motion	☒ Record		
☒ Stop Record			
☒ CH01	☒ CH02	☒ CH03	☒ CH04
Save Cancel			



4.3 BACKUP/สำรองข้อมูล

เมื่อคลิกปุ่ม “BACKUP” จะสามารถเลือก “Media Device” เช่น USB และ DVD-RW (in 16CH models)

Time to Set Backup

ใช้ ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของไฟล์ที่ต้องการสำรองข้อมูล แล้วคลิกที่ปุ่ม **Backup** เพื่อเริ่มต้นการสำรองข้อมูล.



Backup	
REC Start Time:	2010/12/17 17:38:52
REC End Time:	2010/12/27 11:25:56
Media Device	NO Free Size:
Start Time:	2010 12 27 11 25 0
End Time:	2010 12 27 11 25 0
Backup Size:	
Select channel	☒ CH 1 ☒ CH 2 ☒ CH 3 ☒ CH 4
Check Device Backup Exit	

4.4



SYSTEM LOG/ลอคของระบบ

ระบบจะมีการเก็บ ลอคเหตุการณ์ต่างๆ เก็บได้ถึง 2000 สามารถคลิกที่ “Log Filter” เพื่อเลือกหัวข้อของข้อมูลที่เก็บ.

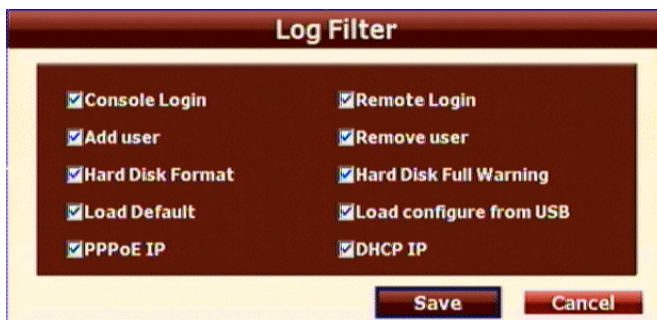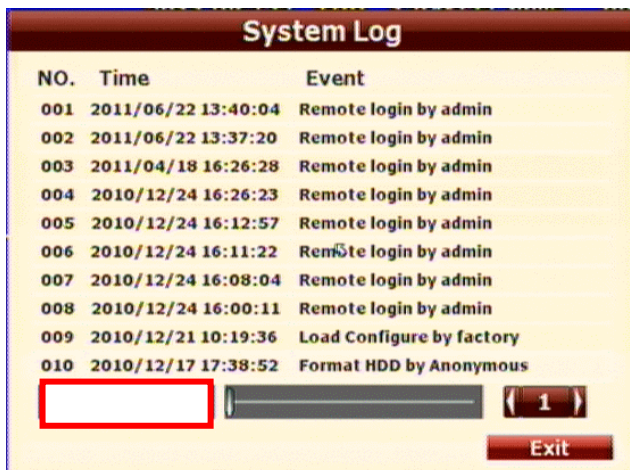

คลิกที่ปุ่ม



เพื่อออกจากหน้า Playback Setup.

5 BACKUP PLAYBACK/เล่นไฟล์ที่ได้จากการสำรองข้อมูล SYSTEM REQUIREMENT/คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้เล่น

CPU: Intel Celeron 1.6G

MEMORY: 256MB.

VGA: 32MB

VGA RESOLUTION: 1024 x 768.

OS: Windows XP / 2000

SUGGESTED REQUIREMENT

CPU: Intel P4 2.8G

MEMORY: 512MB or above


VGA: 64MB or above

VGA RESOLUTION: 1024 x 768

OS: Windows XP / 2000

5.1 MAIN SCREEN SETTING/หน้าหลักของโปรแกรม

A. MAIN SCREEN

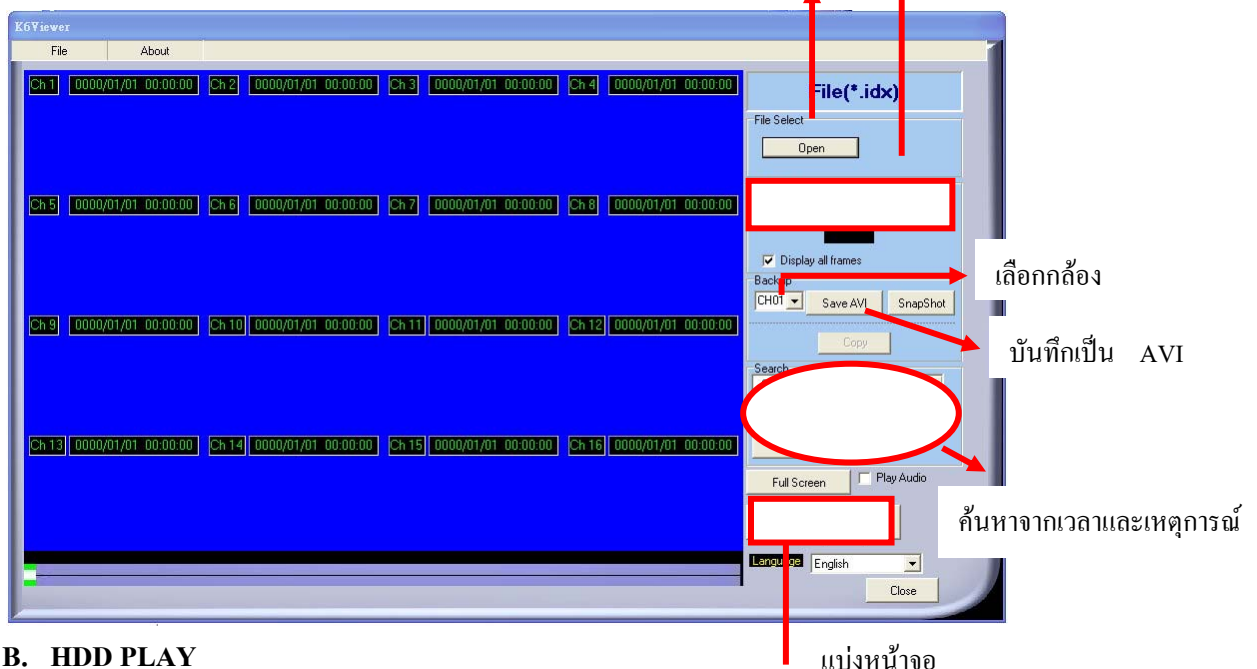

B. HDD PLAY



เล่นไฟล์บันทึกจาก ฮาร์ดดิสก์ของ DVR .

หมายเหตุ . กรณีที่ถอดฮาร์ดดิสก์จาก DVR เพื่อต่อเข้ากับ คอมพิวเตอร์




DVR player

(K6Viewer.exe)เพื่อทำการเล่นไฟล์จากการบันทึกต้องใช้

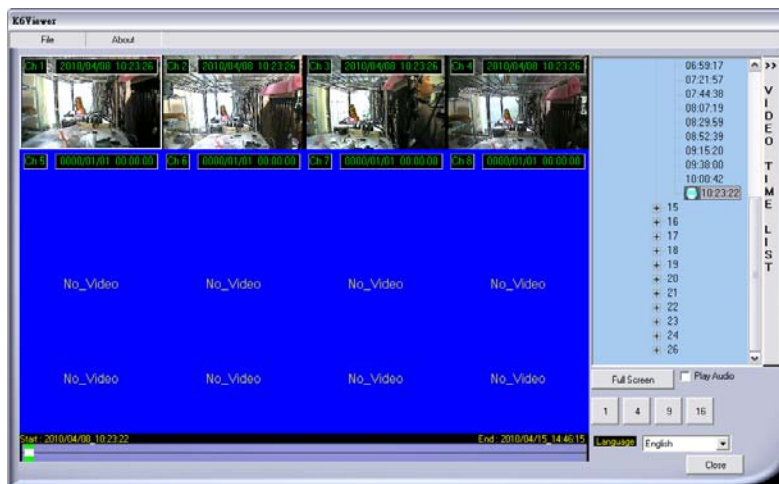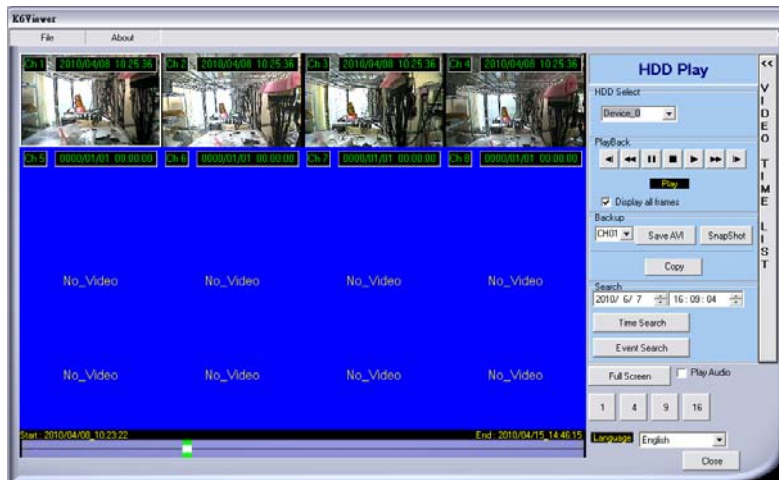


B-1. TIME SEARCH/ค้นหาจากเวลา

ใส่เวลาที่ต้องการแล้วคลิก **Time Search** เพื่อเล่นไฟล์ที่ค้นหา.

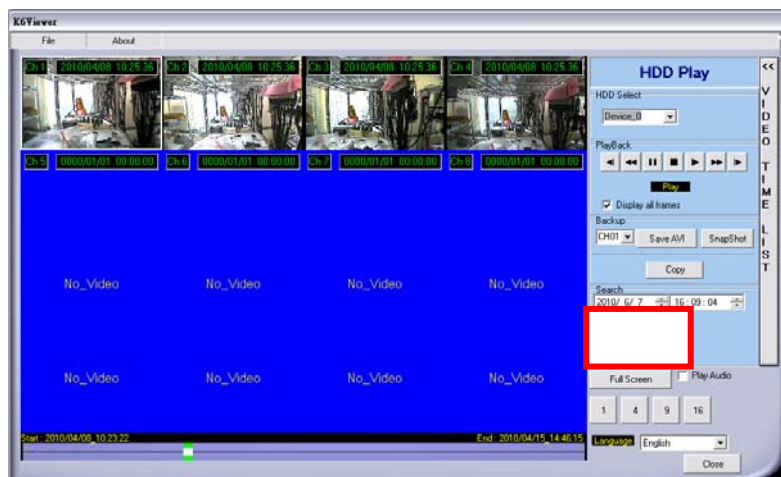

B-2. EVENT SEARCH/ค้นหาจากเหตุการณ์


มันจะแสดงเหตุการณ์ทั้งหมดของ เลือกแล้วคลิก **Event Search** (Shown in the following)
แล้วดับเบิลคลิกที่รายการเพื่อเริ่มเล่น.

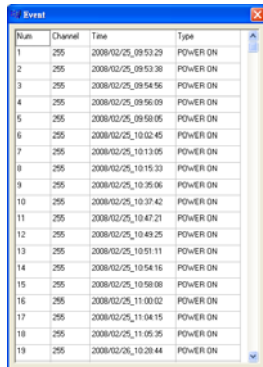


Num	Channel	Time	Type
1	255	2008/02/25_09:53:29	POWER ON
2	255	2008/02/25_09:53:38	POWER ON
3	255	2008/02/25_09:54:56	POWER ON
4	255	2008/02/25_09:56:09	POWER ON
5	255	2008/02/25_09:58:05	POWER ON
6	255	2008/02/25_10:02:45	POWER ON
7	255	2008/02/25_10:13:05	POWER ON
8	255	2008/02/25_10:15:33	POWER ON
9	255	2008/02/25_10:35:06	POWER ON
10	255	2008/02/25_10:37:42	POWER ON
11	255	2008/02/25_10:47:21	POWER ON
12	255	2008/02/25_10:49:25	POWER ON
13	255	2008/02/25_10:51:11	POWER ON
14	255	2008/02/25_10:54:16	POWER ON
15	255	2008/02/25_10:58:08	POWER ON
16	255	2008/02/25_11:00:02	POWER ON
17	255	2008/02/25_11:04:15	POWER ON
18	255	2008/02/25_11:05:35	POWER ON
19	255	2008/02/26_10:28:44	POWER ON

B-3. HDD COPY/ก๊อปปี้ไฟล์จากฮาร์ดดิสก์


ก๊อปปี้ไฟล์จากฮาร์ดดิสก์ไปยังพื้นที่เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์.
คลิกปุ่ม **Copy** จะมีหน้าต่างให้เลือกเวลาที่ต้องการแสดงขึ้นมา.

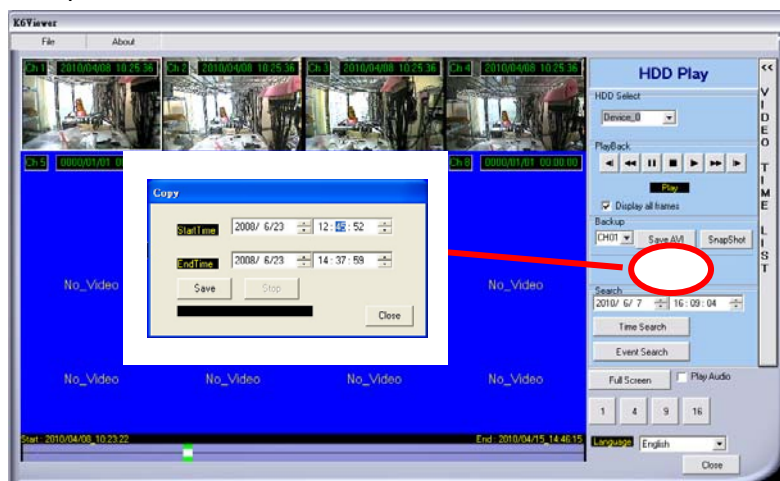


แล้วเลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสุดท้ายที่ต้อง "StartTime" และ "EndTime".

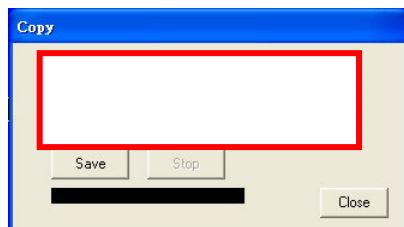


หลังจากกดปุ่ม **Save** มันจะแสดงหน้าต่างให้เลือกช่วงเวลาที่ต้องการก๊อปปี้แล้วกด **Save** เพื่อเริ่มต้นก๊อปปี้.

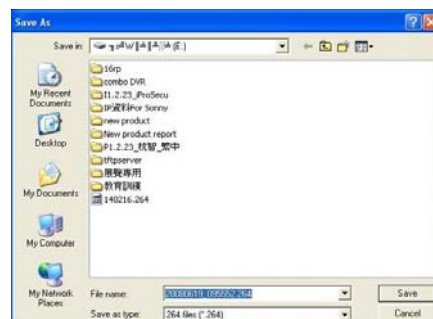

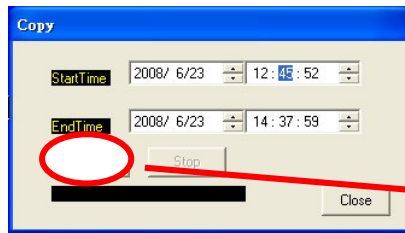


สุดท้ายเมื่อก๊อปปี้สำเร็จจะแสดงหน้าจอเพื่อแจ้งว่าการก๊อปปี้สมบูรณ์.

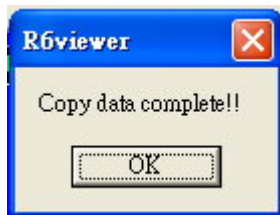


K6Viewer.exe

(K6 Viewer.exe) สามารถเล่นกับไฟล์ (*.idx). *.264 และ *.Y42 files

C. File (*.264) Play/เล่นไฟล์*.264

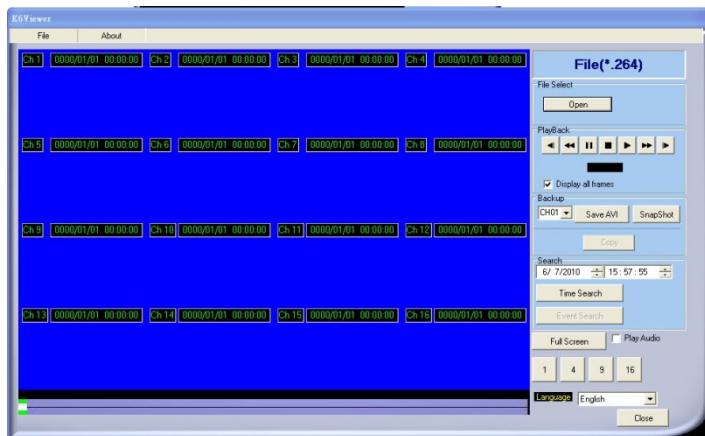


D. File (*.Y42) Play/เล่นไฟล์*.Y42

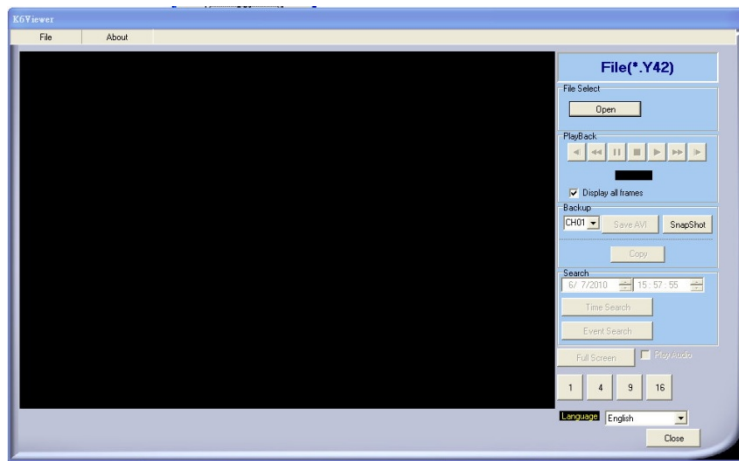


5.2 USB & LOCAL BACKUP FILE PLAYBACK/การเล่นไฟล์จาก USB และไฟล์ในคอมพิวเตอร์

A. เมื่อเสียบ USB ที่ใช้สำรองข้อมูลกับคอมพิวเตอร์มันจะมีข้อมูลในโฟลเดอร์ดังรูป.

แล้วเปิดโปรแกรมเล่น

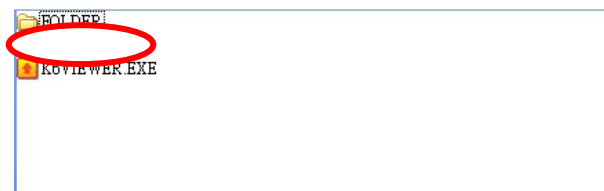


B. เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วเลือกที่ "Open".

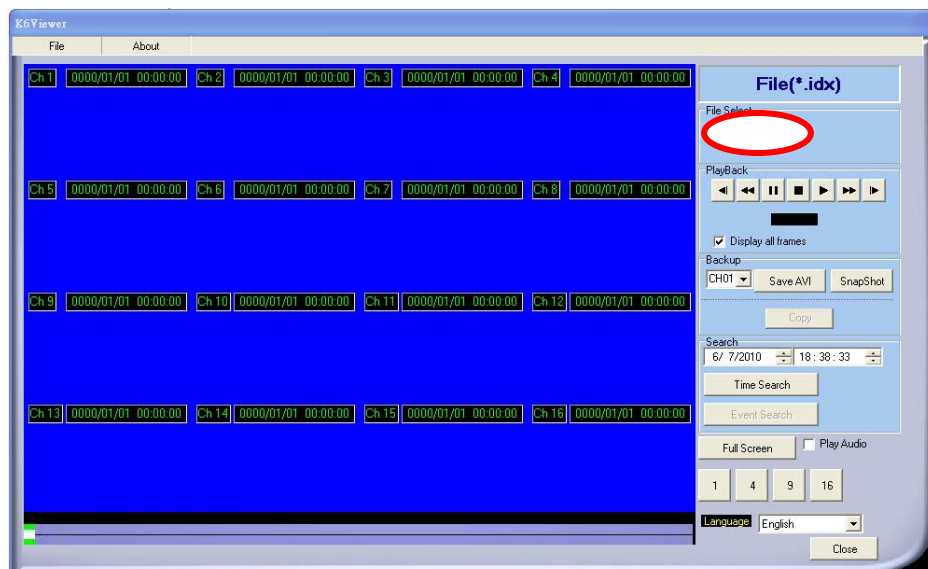


C. แล้วค้นหา USB disk ของเราในคอมพิวเตอร์ (Example E:) หรือโฟลเดอร์ที่ทำการบันทึกไว้.

ชื่อไฟล์จะเป็นเวลาที่ทำการสำรองข้อมูลมาดังรูป:

170319.264 หมายถึง 17:03:19 เลือกแล้วกด “Open”

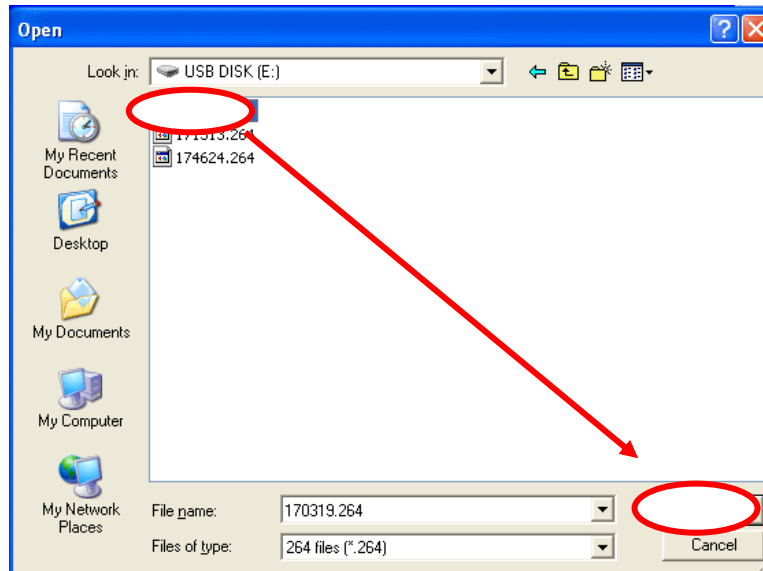


D. กดปุ่ม play เพื่อเล่นไฟล์วิดีโอ.

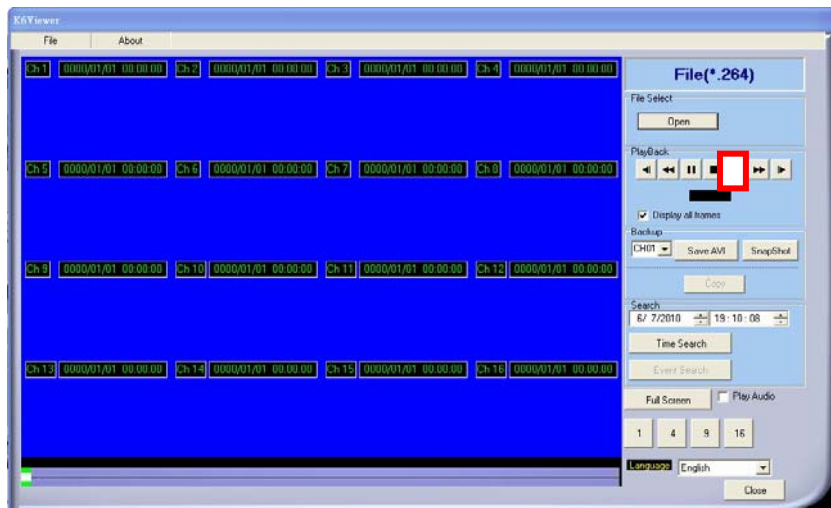

5.3 BACKUP FILE TO AVI/การสำรองไฟล์เป็น AVI

A.เลือกกล้องที่ต้องการ.

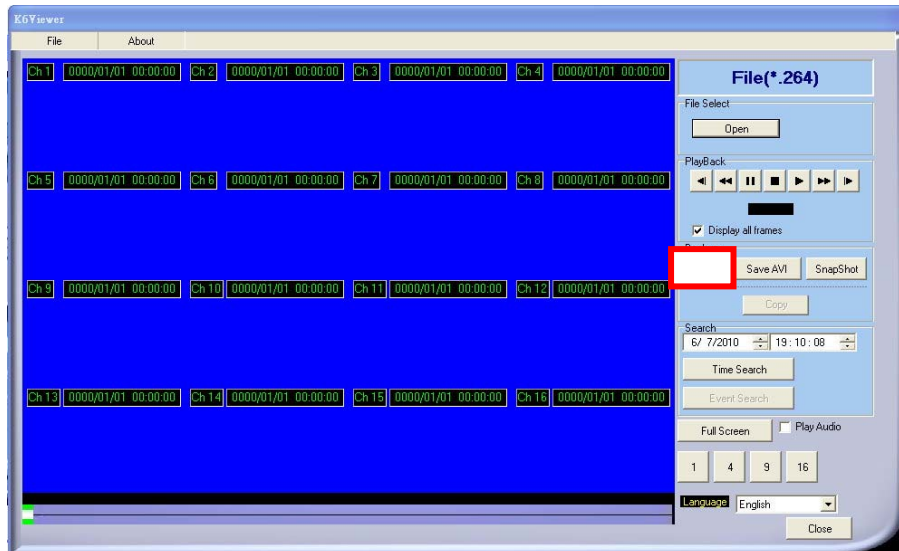

B. เลือกเวลาที่ต้องการแล้วคลิกที่ **Save AVI** เพื่อเริ่มต้น.

C. ตั้งชื่อไฟล์แล้วกดปุ่ม **Save** เพื่อเริ่มสำรองไฟล์ AVI.

D. กดปุ่ม **StopAVI** เพื่อหยุดการสำรองข้อมูล เป็นการสิ้นสุดการสำรองข้อมูลและเล่นย้อนหลัง



DVR H.264 Series

