

[นำเข้าข้อมูลผู้ใช้ และลายนนิ้วมือจาก Flash Drive]

อธิบายรายละเอียดการนำเข้าข้อมูลผู้ใช้ และลายนนิ้วมือจาก Flash Drive ในกรณีที่นำข้อมูลผู้ใช้และลายนนิ้วมือจากเครื่องอื่น ๆ ลง FlashDrive แล้วต้องการย้ายข้อมูลผู้ใช้และลายนนิ้วมือไปที่เครื่องอื่น ผ่าน FlashDrive




นำ FlashDrive เสียบเข้ากับเครื่องบันทึกเวลา
จากนั้น กดปุ่ม M/OK ค้างไว้ 3 วินาที
เพื่อเข้าสู่เมนู จากนั้นเลือกที่เมนู "USB"



เลือกที่ "ส่งข้อมูล"



เลือกที่ "ส่งข้อมูลผู้ใช้"

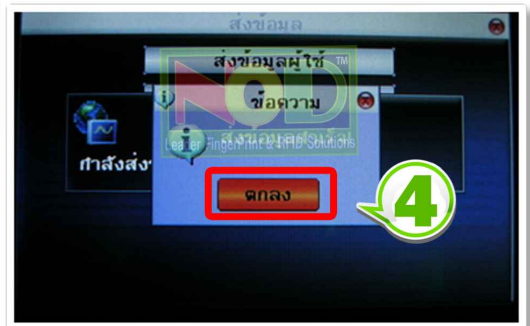

ระบบจะทำการแจ้งสถานะการส่งข้อมูลผู้ใช้และลายนนิ้วมือ
จากนั้นเลือก "ตกลง"